Kylskåp
användarhandbok

Planet First 100% Recycled Paper

Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%.

Svenska

tänk vilka möjligheter

Tack för att du köpt den här Samsung-produkten.

SAMSUNG

Fristående skåp

DA99-01950F-17.indb 1 2014. 7. 25. 10:55

SÄKERHETSINFORMATION

- Läs igenom den här handboken noggrant innan du använder kylskåpet och behåll informationen för framtida referens.
- Använd endast kylskåpet för avsett syfte, enligt beskrivningen i den här användarhandboken. Kylskåpet är inte avsett att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller personer utan tillräcklig erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått instruktioner i användningen av enheten eller övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Kylskåpets egenskaper kan skilja sig något från de som beskrivs i denna handbok, eftersom boken täcker flera olika modeller.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller instruerats i att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda apparaten. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

Viktiga säkerhetssymboler och försiktighetsåtgärder:

⚠ VARNING	Risker eller riskfyllda åtgärder som kan resultera i allvarlig personskada eller dödsfall.
⚠ IAKTTAG FÖRSIKTIGHET	Risker eller riskfyllda åtgärder som kan resultera i lättare personskada eller egendomsskada.

	Försök INTE.
	Ta INTE isär.
	Vidrör INTE.
	Följ anvisningarna noga.

DA99-01950F-17.indb Sec2:2 2014. 7. 25. 10:55

	Dra ut strömkontakten ur vägguttaget.
	Se till att apparaten är jordad för att förhindra elchock.
	Ring kundcentret för hjälp.
	Obs!

De här varningsskyltarna finns till för att förhindra att du eller andra skadas. Följ anvisningarna noga. Förvara detta avsnitt på en säker plats för framtida behov efter att ha läst det.

CE-meddelande

Den här produkten har fastställts efterleva lågspänningsdirektivet (2006/95/EG), direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EG), RoHS-direktivet (2011/65/EU), den kommissionsdelegerade förordningen (EU) nr. 1060/2010 och ekodesigndirektivet (2009/125/EG) enligt förordning (EG) nr 643/2009 för den Europeiska Unionen. (Endast för produkter som säljs inom EU)

⚠ VARNING VARNINGSSKYLTAR FÖR INSTALLATION

- Installera inte kylskåpet på en fuktig plats eller där det kan komma i kontakt med vatten.

- Skadad isolering av elektriska delar kan orsaka elchock eller brand.

- Placera inte kylskåpet i direkt solljus och utsätt det inte för värme från spisar, värmeelement eller andra apparater.
- Använd aldrig gasledningar, telefonledningar eller andra potentiella åskledare som jordning.

- Felaktig användning av jordanslutningen kan resultera i elchock.

- Anslut inte flera apparater till samma grenuttag.
  Frysen ska alltid vara ansluten till ett eget eluttag med en spänning som matchar spänningen på märkplåten.

- Detta ger bästa prestanda och förhindrar också överbelastning av husets strömkretsar, vilket kan orsaka överhettade ledningar och brand.

- Koppla inte in

DA99-01950F-17.indb Sec2:3 2014. 7. 25. 10:55

strömkontakten om vägguttaget sitter löst.
- Risk för elchock eller brand.
• Använd inte en sladd som uppvisar tecken på sprickor eller slitage längs sladden eller i någon av ändarna.
• Böj inte strömsladden för mycket, eller placera tunga föremål på den.

• Detta kylskåp måste installeras på rätt sätt och placeras enligt handboken innan det börjar användas.
• Koppla in strömkontakten i rätt läge med sladden hängande nedåt.
- Om du kopplar in strömkontakten upp och ner kan en ledare gå av och orsaka brand eller elchock.
• Var försiktig så att kylskåpet inte rullar över eller skadar strömsladden när det flyttas.
- Detta innebär brandfara.
• Var försiktig så att strömkontakten inte kläms eller skadas av kylskåpets baksida.
• Förvara paketeringsmaterial utom räckhåll för barn.
- Risk för kvävning om barn sätter dem på huvudet.
• Kylskåpet måste placeras så att strömkontakten kan kommas åt efter installationen.

• Kylskåpet måste vara jordat.
- Kylskåpet måste jordas för att förhindra strömläckage och elchocker orsakade av strömläckage.

• Få strömsladden utbytt direkt av tillverkaren eller dennes servicerepresentant om den är skadad.
• Säkringen till kylskåpet får bytas endast av en behörig montör eller serviceverkstad.
- I annat fall föreligger risk för elstötar eller annan personskada.

DA99-01950F-17.indb Sec2:4 2014. 7. 25. 10:55

FÖRSIKTIGHETSSKYLTAR FÖR INSTALLATION

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET

• Se till att ventilationsöppningarna i inneslutningen och sockeln inte är igensatta.

• Låt enheten stå i två timmar efter installation.

VARNINGSSKYLTAR FÖR ANVÄNDNING

VARNING

• Sätt inte i strömkontakten med blöta händer.

• Förvara inte föremål uppe på kylskåpet.

- När dörren öppnas eller stängs kan föremål falla ner och orsaka personskada eller materiell skada.

• Placera inte behållare med vatten på kylskåpet.

- Om vattnet spills ut finns risk för brand eller elchock.

• Låt inte barn hänga på dörren.
Det kan leda till allvarlig personskada.

• Låt inte barn få tillträde till kylskåpets insida.
Det finns risk att barn fastnar i frysen.

• För aldrig in fingrar eller föremål i dispenserhålet.

- Det kan orsaka personskada eller materiell skada.

• Förvara inte flyktiga eller brandfarliga substanser i kylskåpet.

- Förvaring av bensen, thinner, alkohol, eter, gasol och liknande produkter kan orsaka explosion.

• Förvara inte mediciner, vetenskapligt material eller temperaturkänsliga produkter i kylskåpet.

- Produkter som kräver strikt temperaturreglering får inte förvaras i kylskåpet.

• Placera eller använd inte elektriska apparater inne i kylskåpet, såvida de inte är av en typ som rekommenderas av tillverkaren.

• Använd inte mekaniska apparater eller andra sätt att skynda på upptiningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.

• Skada inte kylmedelskretsen.

• Ta inte isär eller reparera kylskåpet själv.

- Du riskerar att orsaka brand,

DA99-01950F-17.indb Sec2:5 2014. 7. 25. 10:55

skada på utrustningen och/ eller personskada.

- Se till att barn inte leker med kylskåpet.
- Flaskor bör förvaras tätt ihop så att de inte ramlar ut.
- Den här produkten är endast avsedd för förvaring av livsmedel i hemmiljö.
- Undvik öppna lågor och gnistkällor om en gasläcka upptäcks och vädra ur rummet där frysen finns under flera minuter.
- Använd endast lysdiodlampor från tillverkaren eller servicerepresentanten.

- Dra ut strömkontakten direkt om du känner en kemisk lukt eller röklukt och kontakta ditt lokala Samsung Electronics servicecenter.
- Kontakta en servicerepresentant om du har problem att byta en lampa.
- Om kylskåpet är utrustad med lysdiodlampor, ta inte isär lampskyddet eller lysdiodlampan själv.

- Kontakta servicerepresentanten.

VARNINGSSKYLTAR FÖR ANVÄNDNING

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET

- För att få ut bästa prestanda från produkten:
- Placera inte livsmedel för nära ventilerna på baksidan, eftersom det kan blockera luftcirkulationen inne i kylskåpet.
- Förpacka livsmedlen ordentligt eller lägg dem i en lufttät behållare innan du lägger in dem i kylskåpet.
- Fyll endast vattentanken och isbrickan med rent dricksvatten.

- Dra ut strömkontakten och kontakta Samsung Electronics servicecenter om kylskåpet skadas av vatten.

DA99-01950F-17.indb Sec2:6 2014. 7. 25. 10:55

⚠ IAKTTAG FÖRSIKTIGHET VARNINGSSKYLTAR FÖR RENGÖRING

- • Spruta inte vatten direkt på frysens in- eller utsida.

- Risk för brand eller elchock.

• Spraya inte brandfarlig gas i närheten av kylskåpet.

- Risk för explosion eller brand.

• Spreja inte rengöringsmedel direkt på displayen.

- Tryckta bokstäver på displayen kan lossna.

- • Ta bort allt skräp och damm från kontaktens stift.
  Använd inte en våt eller fuktig trasa vid rengöring av kontakten.

- Annars finns risk för brand eller elchock.

- • Koppla bort kylskåpet från elnätet före rengöring eller reparation.

⚠ VARNING SKYLTAR MED ALLVARLIGA VARNINGAR ANGÅENDE KASSERING

- • Ta bort dörrarna/ dörrtätningarna och dörrhandtagen vid kassering av detta och andra kylskåp, så att småbarn och djur inte kan bli inlåsta i kylskåpet.
  Se till att barn inte leker med kylskåpet.

• Gör dig av med produktens förpackningsmaterial på ett miljömässigt sätt.

• Låt hyllorna sitta kvar så att barn inte kan komma in i kylskåpet på ett enkelt sätt.
Se till att inget av rören på baksidan av kylskåpet är skadat före kassering.

• R600a eller R134a används som kylmedel. Märkningen på kompressorn på kylskåpets baksida och märkplåten på insidan visar vilket kylmedel som används i kylskåpet.
Om produkten innehåller brandfarlig gas (kylmedium R600a), kontakta lokala myndigheter angående säker kassering.
Cyklopentan används

DA99-01950F-17.indb Sec2:7 2014. 7. 25. 10:55

som blåsgas vid isoleringstillverkning.
En speciell kasseringsprocedur krävs pga. gaserna i isoleringsmaterialet.
Kontakta din kommun för säker och miljövänlig avfallshantering av denna produkt.
Se till att inget av rören på baksidan av kylskåpet är skadat före kassering.
Kapning av rören ska ske utomhus.

- En apparat kan innehålla kylmedlet isobutan (R600a), vilket är en miljövänlig gas som dock är brandfarlig.
  Var därför försiktig så att inga delar av kylslingan går sönder vid transport och installation.
- Om kylmedlet sprutar ut ur ledningarna kan det fatta eld eller orsaka ögonskada.
  Undvik öppna lågor och gnistkällor om en gasläcka upptäcks och vädra ur rummet där frysen finns under flera minuter.

★ • För att undvika att brandfarlig gas-

luftblandning bildas om en läcka uppstår i kylkretsen, ska storleken på rummet där frysen står anpassas efter hur mycket kylmedel som används.
Starta aldrig en apparat som visar tecken på skada.
Kontakta din återförsäljare om du är osäker.
Rummet måste vara 1m³ i storlek för varje 8g av kylmedlet R600a i apparaten.
Mängden kylmedel i din apparat finns angiven på märkplåten inne i apparaten.

DA99-01950F-17.indb Sec2:8 2014. 7. 25. 10:55

FLERA PRAKTISKA ANVÄNDNINGSTIPS

• Ring elbolaget i händelse av strömavbrott och fråga hur länge det kommer att pågå.
- De flesta strömavbrott som åtgärdas inom en eller två timmar påverkar inte temperaturen i kylskåpet. Du bör däremot öppna dörren så lite som möjligt under ett strömavbrott.
• Om en nyckel medföljer kylskåpet ska den förvaras utom räckhåll för barn och inte i närheten av enheten.
• Apparaten kanske inte fungerar som den ska (varor tinar eller temperaturen blir för hög i kylskåpet) om den är inställd på lägre temperatur än den är avsedd för under en längre tid.
• Förvara inte livsmedel som lätt förstörs vid låg temperatur i kylskåpet, som bananer och meloner.
• Apparaten är frostfri, vilket innebär att du inte behöver frosta av det manuellt, utan detta sker automatiskt.

Tips för att spara energi

- Placera kyl/frysskåpet i ett svalt, torrt rum med tillräcklig ventilation.
  Se till att kyl/frysskåpet inte utsätts för direkt solljus och ställ det aldrig i närheten av en värmekälla (t ex ett element).
- Blockera inte ventilationshål eller galler på kyl/frysskåpet.
- Låt varm mat svalna innan du ställer in den i kyl/frysskåpet.
- Låt frysta livsmedel tina i kylskåpet.
  På så sätt kan du använda de frysta varornas låga temperatur till att kyla maten i kylskåpet.
- Låt inte dörren till kyl/frysskåpet stå öppen alltför länge när du ställer in eller tar ut mat.
  Ju kortare tid dörren står öppen, desto mindre is bildas i frysen.
- Rengör kylskåpet regelbundet på baksidan. Dammansamlingar ökar energiförbrukningen.
- Ställ inte in temperaturen med mer kyla än vad som är nödvändigt.
- Se till att tillräckligt mycket

DA99-01950F-17.indb Sec2:9 2014. 7. 25. 10:55

luft får tränga ut under kylskåpet och på kylskåpets baksida.
Täck inte över ventilationsöppningarna.
- Lämna tillräckligt med utrymme åt höger, vänster, bak och ovanpå under installationen.
Detta bidrar till att minska energiförbrukningen och hålla nere elräkningarna.
- För mest effektiv energianvändning, förvara alla inre detaljer såsom korgar, lådor, hyllor på platsen angiven av tillverkaren.

Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande användningsområden så som

- personalkök i butiker, kontor eller andra arbetsomgivningar;
- bondgårdar och av gäster på hotell, motell och andra bostadsomgivningar;
- bed- and-breakfast-liknande omgivningar;
- catering och liknande ej kommersiella användningsområden.

innehåll

INSTALLATION AV KYLSKÅPET 11
ANVÄNDA KYLSKÅPET 15
FELSÖKNING 19
INSTALLERA DITT KYLSKÅP 20

DA99-01950F-17.indb Sec2:10 2014. 7. 25. 10:55

installation av kylskåpet

INSTALLATIONSFÖRBEREDELSER

Gratulerar till inköpet av det här kylskåpet från Samsung. Vi hoppas att du blir nöjd med kylskåpets toppmoderna funktioner och effektivitet.

- Detta kylskåp måste installeras på rätt sätt och placeras enligt handboken innan det börjar användas.
- Använd endast kylskåpet för avsett syfte, enligt beskrivningen i den här användarhandboken.
- Vi rekommenderar starkt att allt underhåll utförs av en kvalificerad tekniker.
- Gör dig av med produktens förpackningsmaterial på ett miljömässigt sätt.

VARNING

Dra ut strömkontakten ur uttaget före byte av lampor inne i kylskåpet.
- Annars finns risk för elchock.

Välja bästa platsen för kylskåpet

- A location without direct exposure to sunlight.
- En plats utan direkt solljus.
- En plats med plan golvyta.
- En plats där det finns tillräckligt med utrymme att enkelt öppna kylskåpsdörren.
- Säkerställ att enheten kan flyttas utan svårighet i händelse av underhålls- eller servicebehov.

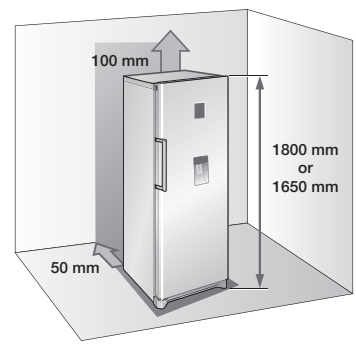

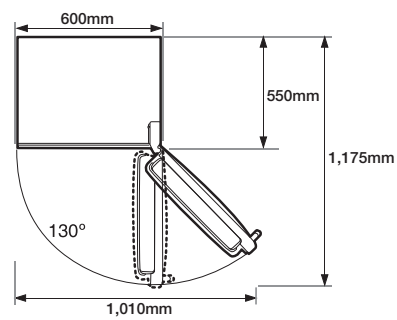

- Frysskåpets höjd varierar beroende på modell.
- Installera inte kylskåpet på en plats där temperaturen är lägre än 10 °C.
- För att kunna öppna kylskåpdörren helt, behövs 50 mm sidoutrymme.

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET

Dra kylskåpet rakt ut vid installation, underhåll och rengöring bakom kylskåpet och tryck det rakt in igen efter avslutat arbete.

Se till att golvet kan bära ett helt fyllt kylskåp.

DA99-01950F-17.indb Sec4:11 2014. 7. 25. 10:55

SÄTTA KYLSKÅPSDÖRREN ÅT MOTSATT HÅLL

VARNING

Samsung rekommenderar att dörröppningen bara vänds av godkända tjänsteleverantörer från Samsung. Detta görs avgiftsbelagt och kunden är den ersättningsskyldiga.

All skada som orsakas av att dörren vänds på fel sätt täcks inte av tillverkarens garanti. Alla reparationer som begärs på grund av sådana omständigheter genomförs till kundens kostnad.

Verktyg som krävs (medföljer ej)

		
Stjärnskruvmejsel (+)	Spårskruvmejsel (-)	10 mm hylsnyckel (för bultar)

		
8 mm hylsnyckel (för bultar)	Skiftnyckel (För gångjärnsaxel)	Sexkantsnyckel (för nedre gångjärnsaxeln)

1. Ta bort de två skruvarna längst upp på kylskåpet.

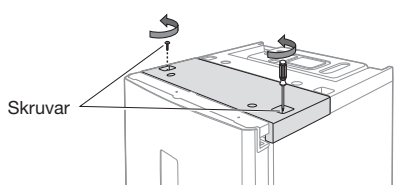

2. Ta bort plastskyddet och koppla loss ledningen som är anslutet till det.
   Kontrollera delarna för omvänd montering av frysdörren.

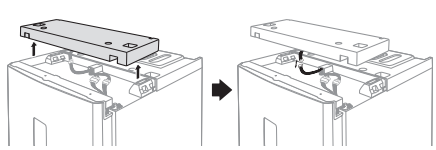

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET

Var försiktig så att inte kablarna skadas när plastskyddet avlägsnas.

3. Koppla loss ledningarna och ta sedan bort de tre bultarna.

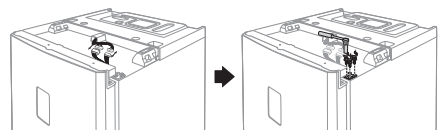

VARNING

Kontrollera att nätkabeln är urdragen innan du handskas med kablarna.

4. Ta bort dörren från det nedre gångjärnet genom att försiktigt lyfta dörren rakt upp.

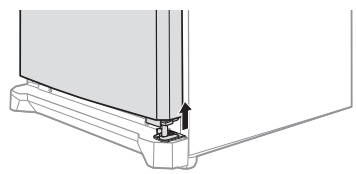

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET

Kylskåpsdörren är tung; var försiktig så att du inte skadar dig när du tar bort dörren.

5. Ta bort de främre benens täckpanel efter att ha skruvat ut de två skruvarna.

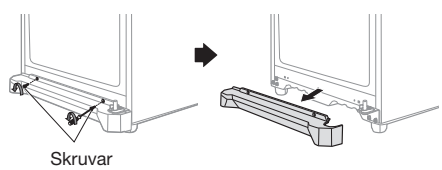

6. Skruva ut de tre bultarna som håller gångjärnet och de tre bultarna längst ner till vänster bredvid det främre benet, där det borttagna gångjärnet ska sättas fast.

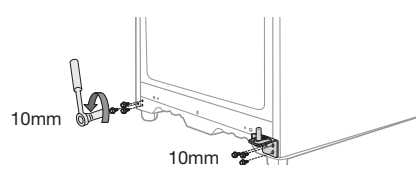

DA99-01950F-17.indb Sec4:12 2014. 7. 25. 10:55

7. Skruva ut bulten för att ta bort metalldelen.
   Ta loss gångjärnsaxeln med hjälp av en sexkantsnyckel och flytta den och metalldelen till motstående sida.

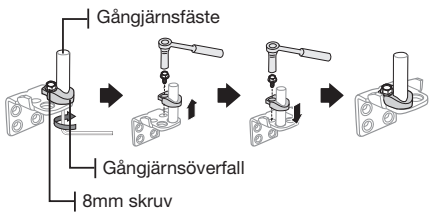

8. Sätt fast gångjärnet längst ner på vänster sida där du tidigare tog bort bultarna i steg 6.
   Skruva fast bultarna du tog bort tidigare längst ner på höger sida av kylskåpet för framtida användning.

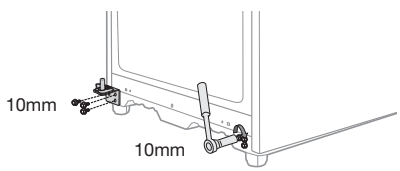

9. Ta bort skruvarna längst ner på vänstra och högra sidan av kylskåpsdörren.
   Flytta dörrstoppen från höger till vänster sida.

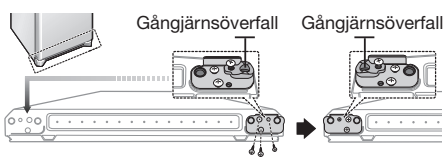

10. Ta bort ledningsskyddet längst upp på kylskåpsdörren och flytta dem till andra sidan.

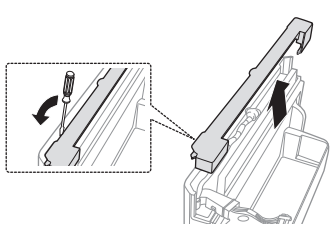

11. Ta bort gångjärnet från kylskåpsdörren.
    Ta av den högra sidans gångjärnsskydd och dra ut ledningarna ur gångjärnsskyddet.

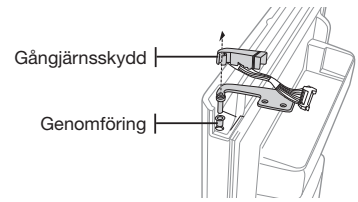

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET

Var försiktig så att inte kablarna skadas när gångjärnskåpan avlägsnas.

12. Använd en skiftnyckel för att separera gångjärnsaxeln och vänd sedan på gångjärnet och sätt tillbaka gångjärnsaxeln.

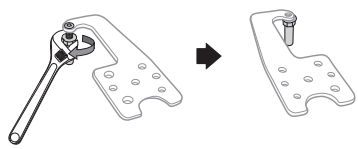

13. Sätt tillbaka gångjärnet på kylskåpsdörren genom att göra om steg 11 i omvänd ordning.
    Se till att du använder vänstra sidans gångjärnsskydd, vilket sitter under skyddet du tog bort i steg 2. Efter att ha satt ihop gångjärnet, sladden och gångjärnsskyddet byter du sida från höger till vänster.

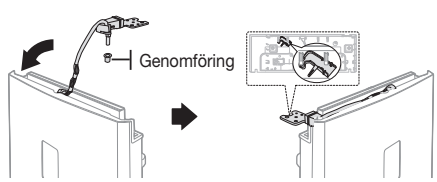

14. Efter byte av gångjärn, sätt tillbaka nätskyddet upptill på kylskåpsdörren.

"Cover Wire Door R" återfinns i förpackningen.

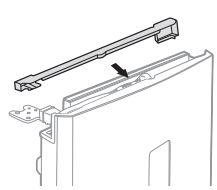

DA99-01950F-17.indb Sec4:13 2014. 7. 25. 10:55

15. Flytta handtaget från vänstra till högra sidan. (Se till att sätta fast det borttagna kåporna på höger sida.)

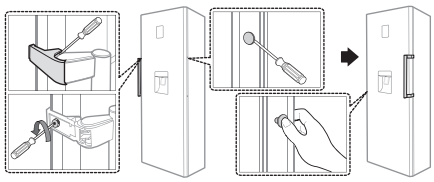

På vissa modeller finns inget skydd till handtagen.

16. Sätt fast de främre benens täckpanel och sätt försiktigt tillbaka kylskåpsdörren.

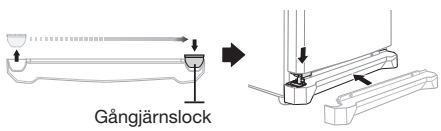

17. Dra fast de tre bultarna och koppla sedan ihop ledningarna.

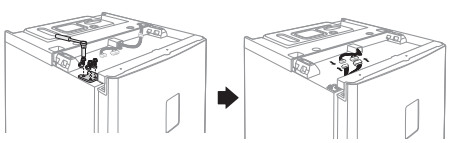

VARNING Kontrollera att nätkabeln är urdragen innan du handskas med kablarna.

18. Anslut ledningen till plastskyddet och sätt tillbaka skyddet på sin ursprungliga plats.

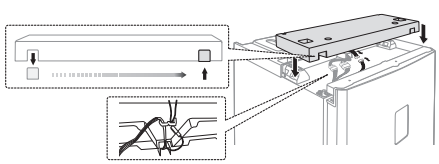

19. Sätt tillbaka och skruva fast de två skruvarna.

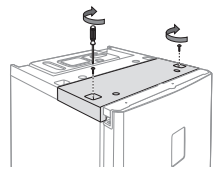

20. Ta bort kylskåpsoch frysdörrarnas tätningslister och sätt sedan fast dem efter att ha vridit dem 180˚.

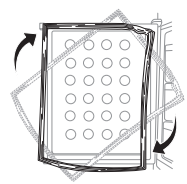

VARNING
- Kontrollera att kylskåps- och frysdörrarnas tätningslister sitter som de ska efter att ha hängt dörrarna omvänt. Om inte kan det uppstå oljud eller kondens som påverkar apparatens prestanda.

SÄTTA KYLSKÅPET I VÅG

Om frysens främre del är något högre än den bakre går det lättare att öppna och stänga dörren.
Vrid de justerbara benen medurs för att höja upp och moturs för att sänka ned kylskåpet.

fall 1) Kylskåpet lutar år vänster.
- Vrid det vänstra justerbara benet i pilens riktning tills kylskåpet står i våg.

fall 2) Kylskåpet lutar år höger.
- Vrid det högra justerbara benet i pilens riktning tills kylskåpet står i våg.

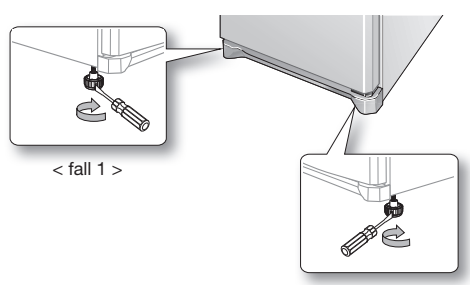

DA99-01950F-17.indb Sec4:14 2014. 7. 25. 10:55

använda kylskåpet

KONTROLLERA MANÖVERPANELEN

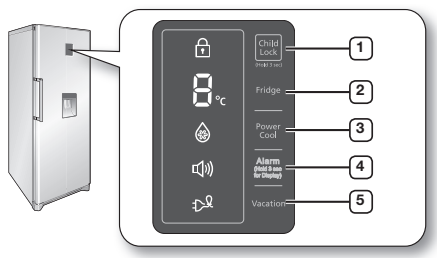

Varje gång du trycker på knappen hörs ett kort pipljud.

ANVÄNDA MANÖVERPANELEN

1 Child Lock (barnlås)

Tryck på Barnlåsknappen i tre sekunder för att aktivera barnlåsfunktionen.
Barnlåsindikatorn tänds och alla knappar på manöverpanelen låses.
För att avaktivera barnlåsfunktionen trycker du på Barnlåsknappen igen under tre sekunder.

2 Fridge (kylskåp)

Tryck på knappen Fridge för att ställa in önskad temperatur påmellan 1°C och 7°C.
Förinställd temperatur är 3°C och varje gång du trycker på knappen Fridge ändras temperaturen i följande ordning och temperaturindikatorn visar den önskade temperaturen.

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

När temperaturinställningen är klar visar temperaturindikatorn den aktuella temperaturen i kylskåpet. Om den aktuella temperaturen överstiger 9°C, visar temperaturindikatorn 9°C.

3 Power Cool (snabbkylning)

Tryck på knappen Power Cool för att aktivera Power Coolfunktionen.
Power Cool-indikatorn tänds och kylskåpet kyler ned livsmedlen snabbare. Power Cool-funktionen är aktiv i 2 1/2 timmar och kyler ner kylskåpet snabbt. För att avaktivera Power Cool-funktionen trycker du på knappen Power Cool igen.

Power Cool-funktionen kan inte användas samtidigt med semesterfunktionen.
Om Vacation-funktionen väljs avaktiveras Power Cool-funktionen automatiskt.

4 Alarm (larm)

1. Alarm (larm)
Tryck på knappen Alarm för att aktivera larmfunktionen.
Larmindikatorn tänds och larmet ljuder om kylskåpsdörren är öppen längre än 2 minuter. För att avaktivera larmfunktionen trycker du på knappen Alarm igen.

2. Display Av
Som standard är temperaturdisplayen avstängd, för att byta mellan på och av läge, tryck på larmknappen i 3 sekunder.

5 Vacation (semester)

Tryck på knappen Vacation för att aktivera Vacation-funktionen. Vacation-indikatorn tänds och kylskåpet ställer in temperaturen på 15°C för att minimera strömförbrukningen medan du är borta (på semester, i arbetet osv.) samtidigt som kylskåpet hålls fritt från bakterier och lukt.

- Vacation-funktionen avaktiveras automatiskt om du väljer Power Coolfunktionen eller justerar temperaturen när Vacation-funktionen är på.
- Tänk på att ta bort livsmedlen innan du använder Vacation-funktionen.

DA99-01950F-17.indb 1:15 2014. 7. 25. 10:55

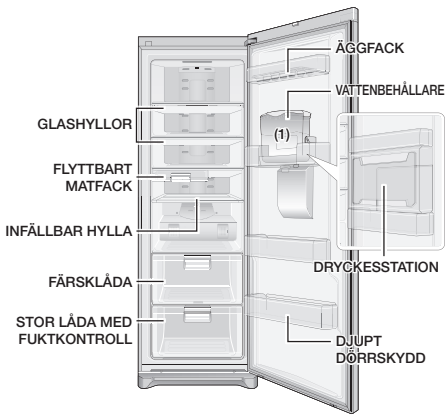

- Vissa funktioner, som vattentanken och dryckesstationen kan ha olika konstruktion och kanske inte finns tillgängliga på vissa modeller.
- För att få mer utrymme kan vattentanken (1) tas bort.
  Detta påverkar inte värmeegenskaperna och de mekaniska egenskaperna.
  Kylutrymmets angivna förvaringsvolym beräknas med dessa delar borttagna.

ANVÄNDA DEN VIKBARA HYLLAN

Den vikbara hyllan kan vikas ihop om du behöver utrymme för högre behållare eller produkter på hyllan under.

1. Lyft upp hyllan en bit och skjut den inåt.
2. Du kan enkelt dra ut den infällda hyllan igen för att använda hela hyllan.

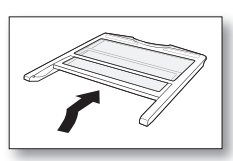

ANVÄNDA DEN FUKTLKONTROLLERADE LÅDAN

Den fuktkontrollerade lådan kan användas för att reglera fuktigheten och bevara fräschören hos frukt och grönt.

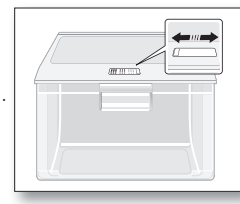

Använd fuktkontrollspaken på toppen av lådan för att justera fuktigheten.
Flytta spaken till vänster för att hålla fuktigheten låg i lådan.
Flytta spaken till höger för att hålla fuktigheten hög.
Flera hål ger högre luftfuktighet i lådan.

ANVÄNDA HEMMABAREN

Tryck på övre delen av hemmabaren för att öppna den.

Använda kontakt för anti-kondensvärmare

När fuktigheten inomhus är hög kan kondens bildas runt dryckesautomaten. Sätt på ntikondensvärmaren för att avlägsna kondens och stäng sedan av den när kondens försvunnit.

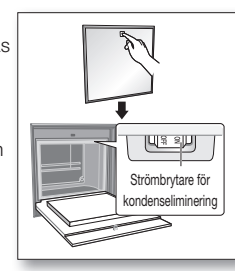

Hemmabaren finns inte i alla modeller.

DA99-01950F-17.indb 1:16 2014. 7. 25. 10:55

ANVÄNDA VATTENDISPENSERN

Fylla på vatten

Du kan fylla på vattentanken inne i kylskåpet eller ta ut den för påfyllning.

Metod 1

Fyll på vattnet genom hålet längst upp på vattentanken.
Om du häller på vattnet för snabbt kan det rinna över.

Metod 2

1. Lås upp låsen på båda sidor om vattentanken för att ta bort locket på tanken.
2. Fyll på vatten i vattentanken.

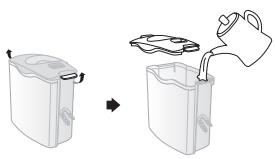

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET

Häll inte i någon annan vätska än vatten i vattenbehållaren.

Hämta vatten från dispensern

Placera ett glas under dispensern och tryck det lätt mot dispenserarmen.
En blå lampa tänds när du trycker in spaken.

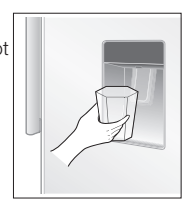

- Se till att glaset befinner sig rakt under dispensern så att vatten inte stänker ut.
- På vissa modeller finns ingen vattendispenser.

RENGÖRA DE INVÄNDIGA DELARNA

Flyttbar kylbox

Dra ut kylboxen helt och lyft sedan upp den en bit och ta ut den.

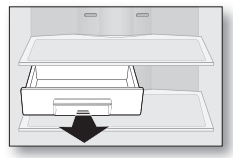

Hyllor

Lyft försiktigt upp hyllorna med bägge händer och dra dem mot dig. (glashylla/vikbar hylla)

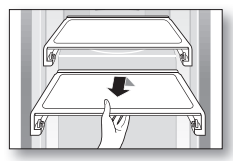

Drawers

Dra ut lådorna helt, lyft upp dem en bit och lyft sedan ut dem. (plastlåda/ fuktighetskontrollerad låda)

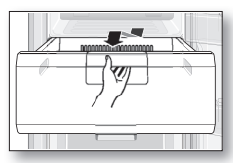

Dörrfack för större förpackningar

Ta tag ordentligt i dörrfacket med bägge händer, lyft upp försiktigt och ta bort dörrfacket.

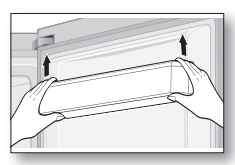

Vattentank

Ta tag ordentligt i dörrfacket med bägge händer, lyft upp det mot dig försiktigt och ta ut vattentanken.

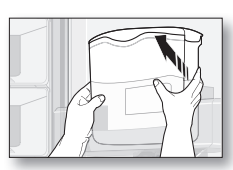

Vattentanken finns inte i alla modeller.

DA99-01950F-17.indb 1:17 2014. 7. 25. 10:55

Hemmabar

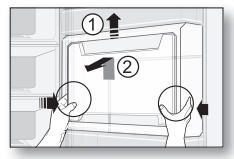

1. Ta bort dörrfacket längst upp på hemmabaren.
2. Tryck på den nedre vänstra och högra delen av hemmabaren med bägge händer.
   Lyft upp för att öppna den.

Hemmabaren finns inte i alla modeller.

Luktborttagare

Tryck på spaken i pilens riktning och dra av skyddet.

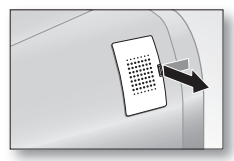

RENGÖRA KYLSKÅPET

VARNING

Använd inte bensen, thinner, klorox eller klorid för rengöring. De kan skada ytan på enheten och orsaka brand.

IAKTTAG FÖRSIKTIGHET

Spreja inte vatten på kylskåpet när det är anslutet till elnätet, eftersom detta kan orsaka elchock.
Rengör inte kylskåpet med bensen, thinner eller bilrengöringsmedel pga. brandrisken.

RBYTE AV LAMPA

Om en lysdiod behöver bytas kontaktar du en servicetekniker.

DA99-01950F-17.indb 1:18 2014. 7. 25. 10:55

felsökning

PROBLEM	LÖSNING
Frysen fungerar inte alls eller temperaturen är för hög.	• Kontrollera att kontakten sitter fast ordentligt i väggutaget. • Är temperaturen på kontrollpanelen rätt inställd? • Står kylskåpet i direkt solljus eller finns det andra värmekällor i närheten? • Befinner sig kylskåpets baksida för nära väggen?
Ovanliga ljud förekommer.	• Kontrollera att kylskåpet står på ett stadigt och plant underlag. • Befinner sig kylskåpets baksida för nära väggen? • Har föremål fallit ned bakom eller under kylskåpet? • Kommer ljudet från kylskåpets kompressor? • Det kan höras ett tickande ljud inifrån enheten, vilket är normalt. Ljudet uppstår när olika delar dras samman eller utvidgas.
Kylskåpets främre hörn och sidor blir varma och det börjar bildas kondens.	• Det sitter värmetåliga rör i kylskåpets främre hörn som ska motverka kondens. När omgivningstemperaturen stiger är de inte alltid helt effektiva. Det är dock normalt. • Om luftfuktigheten är mycket hög kan det bildas kondens på kylskåpets utsida när fukten i luften kommer i kontakt med den kalla ytan.
Det låter som en vätska bubblar i kylskåpet.	• Ljudet kommer från kylmedlet som kyler insidan av kylskåpet.
Dålig lukt i kylskåpet.	• Finns det livsmedel som blivit dåliga i kylskåpet? • Se till att livsmedel med stark lukt (t.ex. fisk) paketeras lufttätt. • Rengör kylskåpet regelbundet och släng bort alla livsmedel som blivit dåliga eller som du misstänker är dåliga.
Frost på kylskåpets väggar.	• Är utluftventilerna igensatta av livsmedel som förvaras i kylskåpet? • Sprid ut varorna så mycket som möjligt så att luften kan cirkulera. • Är dörren ordentligt stängd?
Kondens bildas på insidan av kylskåpet och runt grönsaker.	• Detta kan inträffa under perioder med hög luftfuktighet om livsmedel med högt vatteninnehåll förvaras utan förpackning, eller om dörren stått öppen under en längre tid. • Förvara livsmedlen under lock eller i väl förslutna förpackningar.

DA99-01950F-17.indb □□2:19 2014. 7. 25. □□ 10:55

Installationsdel

Sammansättning

Kombinationen sida-vid-sida är möjlig med Samsung och börjar med RZ**,RR**. Hör med butiken vad beträffar färg och modell.
För uppställning sida-vid-sida kontrollera följande.

- *Vi rekommenderar att du ställer kylskåpet på höger sida för att få bästa prestanda*
- *För bästa uppställning kontrollera följande mellanrum och montera distanser som återfinns i medföljande monteringssats. (Tillval)*
- *Justera kylskåpets och frysskåpets höjd enligt sidan 14 tills de är lika höga.*
- *För att kunna öppna kylskåpdörren helt, behövs 50 mm sidoutrymme.*

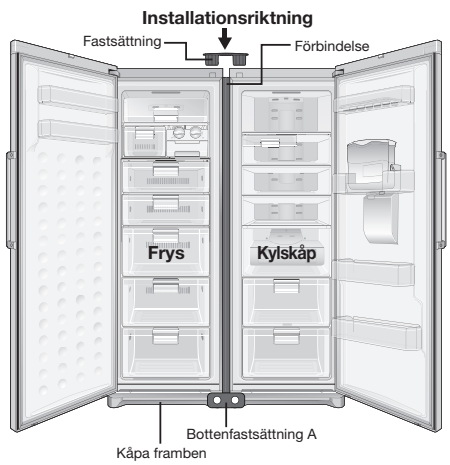

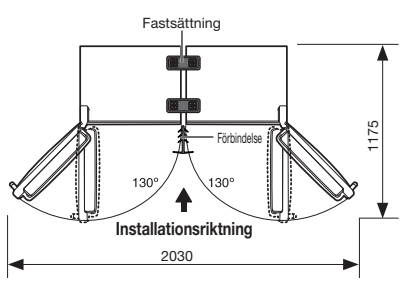

Erforderliga verktyg

Fastsättning	Förbindelse	Bottenfastsättning A, B	Skruvar

Hur man installerar enheten

Kontrollera att strömbrytaren är avslagen på båda enheterna.

1. Håll avståndet 5-7 mm mellan kylskåp och frysskåpet.
2. Ta bort kåpan framför benen på både kylskåp och frysskåp genom att lossa skruvarna .

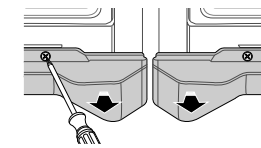

3. Ta bort skruvarna på båda enheterna och skruva in dem igenom efter att ha satt dit fastsättningen.

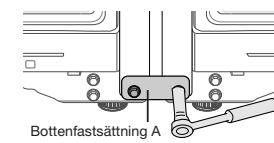

4. Sätt in förbindelsen mellan kylskåpet och frysskåpet .

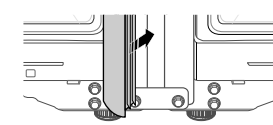

5. Montera de båda fastsättningarna upptill på enheterna.

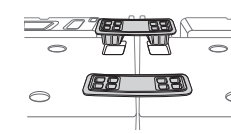

6. Återmontera kåpan för frambenen på båda enheterna.

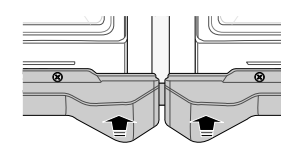

7. Montera förbindningsbeslaget B med skruvar på skåpens baksida.

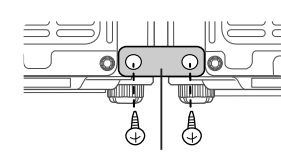

DA99-01950F-17.indb 20 2014. 7. 25. 10:55

memo

Begränsningar för rumstemperatur

Kylen/frysen är konstruerad för att fungera i de omgivande temperaturer som ingår i den temperaturklass som anges på apparatens märkplåt.

Klass	Symbol	Omgivande temperaturområde (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Utökad temperatur	SN	+10 till +32	+10 till +32
Tempererat	N	+16 till +32	+16 till +32
Subtropiskt	ST	+16 till +38	+18 till +38
Tropiskt	T	+16 till +43	+18 till +43

Temperaturen i kylen/frysen kan påverkas av faktorer som placering, den omgivande lufttemperaturen och hur ofta dörrarna öppnas.
Justera temperaturen för att kompensera för dessa faktorer.

Sweden

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

SAMSUNG

Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, Torshamnsgatan 27, 164 28 Kista, Sweden
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support

Køleskab
brugsvejledning

Planet First 100% Recycled Paper

Denne manual er trykt p_100% genbrugspapir.

Dansk

forestil dig mulighederne

Tak for at have købt dette Samsung produkt.

SAMSUNG

Fritstående apparat

SIKKERHEDSINFORMATION

- Før betjening af apparatet, bedes du venligst læse denne manual grundigt og gemme den for fremtidig reference.
- Brug kun fryseren til dens tiltænkte formål, som beskrevet i instruktionsvejledningen. Apparatet er ikke påtænkt til brug af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mentalt kapacitet, eller mangel på erfaring og kendskab til apparatet, undtagen hvis de er under opsyn eller er blevet oplært i brugen af apparatet, af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Da de følgende betjeningsanvisninger er beregnet til flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs egenskaber afviger lidt fra de, der er beskrevet i denne manual.
- Dette apparat kan anvendes af børn med en alder på mindst 8 år og af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået indøvelse eller instruktion vedrørende brug af apparatet på en sikker måde, og når de forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Vigtige sikkerhedssymboler og forholdsregler:

⚠ ADVARSEL	Farer eller usikker betjening som kan forårsage alvorlig personskade eller død.
⚠ FORSIGTIG	Farer eller usikker betjening som kan forårsage mindre personskade eller skade på ejendele.

	Forsøg IKKE.
	Afmonter IKKE.
	Rør IKKE.
	Følg vejldningerne nøje.

DA99-01950F-17.indb Sec2:2 2014. 7. 25. 10:55

	Afbryd strømstikket fra stikkontakten.
	Sørg for at apparatet er jordforbundet for at undgå elektrisk stød.
	Ring til servicecentret for hjælp.
	Bemærk.

Disse advarselssignaler er påsat for at undgå at du eller andre kommer til skade.
Følg dem venligst nøje.
Når du har læst dette afsnit, så gem det til senere brug.

CE meddelse

Dette produkt er konstateret at være i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet (2006/95/EF), direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF), RoHS-direktivet (2011/65/EF), Delegeret forordning (EF) nr. 1060/2010 og direktivet om energieffektivitet (2009/125/EF) implementeret ved regulering (EF) nr. 643/2009 fra den Europæiske Union. (Kun for produkter solgt i europæiske lande)

ADVARSEL ALVORLIGE ADVARSELSSIGNALER TIL INSTALLATION

- Monter ikke køleskabet i et fugtigt område eller placer det hvor det kan komme i kontakt med vand.
- Forringet isolering af elektriske dele, kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Placer ikke dette køleskab i direkte sollys eller udsat for varme fra komfurer, varmere eller andre apparater.
- Brug aldrig gasrør, telefonlinjer eller andre potentielle lysstænger til jordingen.
- Forkert brug af jordforbindelsesstikket, kan medføre elektrisk stød.
- Tilslut ikke flere apparater i den samme stikdåse. Køleskabet bør altid være tilsluttet til dets egen individuelle stikkontakt, som har en nominel spænding som passer til mærkepladen.
- Dette giver den bedste ydelse og forebygger også overbelastning af ledningskredsløbene, som kan medføre en brandrisiko

DA99-01950F-17.indb Sec2:3 2014. 7. 25. 10:55

ved overbelastede ledninger.
• Hvis stikkontakten er løs, må strømstikket ikke tilsluttes.
- Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
• Brug ikke en ledning som har synlige brud eller skader fra slid på nogle dele af ledningen.
• Bøj ikke strømledningen for meget eller placer den ikke under tunge objekter.

• Dette køleskab skal monteres korrekt og placeres i overensstemmelse med denne vejledning før det tages i brug.
• Tilslut strømstikket i den korrekte position med ledningen hængende nedad.
- Hvis du tilslutter strømstikket omvendt, kan ledningen blive afskåret og forårsage brand eller elektrisk stød.
• Når køleskabet flyttes, skal påpasselig med ikke at rulle over eller beskadige strømledningen.
- Dette udgør en brandfare.
• Sørg for at strømstikket ikke klemmes eller beskadiges af bagsiden af køleskabet.
• Indpakningsmaterialet skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Der er risiko for død ved kvælning hvis børn tager det på hovedet.
• Apparatet skal placeres så stikket er tilgængeligt efter installationen.

• Køleskabet skal være jordforbundet.
- Du skal jordforbinde køleskabet for at forebygge enhver strømlækage eller elektrisk stød, forårsaget af en strømlækage fra køleskabet.

• Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes omgående af fabrikanten eller dennes servicemedarbejder.
• Køleskabets sikring skal udskiftes af en kvalificeret tekniker eller et servicefirma.
- Ellers er der risiko for elektrisk stød eller personskade.

DA99-01950F-17.indb Sec2:4 2014. 7. 25. 10:55

⚠ FORSIGTIG FORSIGTIGHEDSSIGNALER TIL INSTALLATION

- Hold udluftningsåbningen i apparatets indkapsling eller monteringsstruktur fri for hindringer.
- Lad apparatet stå i 2 timer efter installationen.

⚠ ADVARSEL ALVORLIGE ADVARSELSSIGNALER TIL BRUG

- Tilslut ikke strømstikket med våde hænder.
- Opbevar ikke ting ovenpå apparatet.
- Når du åbner eller lukker døren, kan tingene falde ned og forårsage personskade og/ eller ødelægges.
- Sæt ikke en beholder fyldt med vand ovenpå køleskabet.
- Hvis der spildes vand, er der risiko for brand eller elektrisk stød.
- Lad ikke børn hænge i døren. Hvis ikke, kan dette medføre alvorlig skade.
- Lad ikke børn komme ind i køleskabet.
  Der er risiko for fangning af børnene.
- Stik aldrig fingre eller andre objekter ind i dispenserhullet.
- Dette kan medføre personskade eller skade på materialet.
- Opbevar ikke flygtige eller brandbare substanser i køleskabet.
- Opbevaring ad benzin, fortynder, alkohol, æter, LP gas og andre sådanne produkter kan forårsage eksplosioner.
- Opbevar ikke farmecautiske produkter, videnskabelige materialer eller temperaturfølsomme produkter i køleskabet.
- Produkter som kræver en nøje temperaturkontrol, må ikke opbevares i køleskabet.
- Sæt ikke elektriske apparater ind i køleskabet, undtagen hvis de er af en type der er anbefalet af fabrikanten.
- Brug ikke mekaniske apparater eller andre hjælpemidler til at fremskynde afrimningsprocessen, undtagen dem der anbefales af fabrikanten.
- Kølekredsløbet må ikke blive beskadiget.

DA99-01950F-17.indb Sec2:5 2014. 7. 25. 10:55

• Adskil eller reparér ikke køleskabet selv.

- Der er risiko for brand, defekt og/eller personskade.

• Børn bør holdes under opsyn, for at undgå at de leger med apparatet.

• Flasker skal opbevares på en fast måde, så de ikke falder ud.

• Dette produkt er kun beregnet til opbevaring af mad i et hjemligt miljø.

• Hvis der findes en gaslækage, undgå nøgne flammer eller andre mulige antændelseskilder og luft i rummet hvor fryseren står i flere minutter.

• Brug kun de LED lamper der leveres af fabrikanten eller servicemedarbejderne.

• Hvis du kan lugte lægemidler eller røg, træk strømstikket ud omgående og kontakt dit Samsung Electronics servicecenter.

• Hvis du har problemer med at udskifte lampen, bedes du venligst kontakte en servicemedarbejder.

• Hvis produkterne er udstyret med en LED lampe, må du ikke afmontere lampeafdækningen og LED lampen selv.

- Kontakt venligst din servicemedarbejder.

FORSIGTIG FORSIGTIGHEDSSYMBOLER TIL BRUG

• For at produktet virker så godt som muligt,

- Bør der ikke placeres madvarer nær ved ventilationshullerne på bagvæggen i køleskabet, da dette kan blokere for den fri luftcirkulering i køleskabet.

- Pak maden ind korrekt eller læg den i lufttætte beholdere før den lægges ind i køleskabet.

• Fyld kun vandbeholderen, isbakken med drikkevand.

• Hvis køleskabet bliver våd, skal strømstikket trækkes ud og du bedes kontakte dit Samsung Electronics servicecenter.

DA99-01950F-17.indb Sec2:6 2014. 7. 25. 10:55

FORSIGTIG FORSIGTIGHEDSSYMBOLER TIL RENGØRING

• Sprøjt ikke vand direkte ind i eller på ydersiden af køleskabet.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

• Undgå at forstøve brændbare gasser i nærheden af køleskabet.

- Der er risiko for eksplosion eller brand.

• Undgå at forstøve rensemidler direkte på displayet.

- De trykte bogstaver på displayet kan blive slettede.

• Fjern allle fremmedmaterilaer eller støv fra strømstikkets pinde. Brug ikke en våd eller fugtig klud når stikket rengøres, fjern alle fremmedmaterialer eller støv fra strømstikkets pinde.

- Ellers er der risiko for brand eller elektrisk stød.

• Afbryd køleskabet før rengøring og udførsel af reparationer.

ADVARSEL ALVORLIGE ADVARSELSSIGNALER TIL BORTSKAFFELSE

• Når dette eller andre køleskabe bortskaffes, aftages døren/ dørforseglingen, sikkerhedslukningen så små børn eller dyr ikke kan bliver fanget inden i køleskabet.
Børn bør holdes under opsyn, for at sikre at de ikke leger med apparatet.

• Bortskaf venligst indpakningsmaterialet til dette produkt, på en miljøvenlig måde.

• Lad hylderne sidde i køleskabet så de forhindrer børn i at klatre ind.
Sørg for at ingen af rørene på bagsiden af fryseren er beskadige forud for bortskaffelsen.

• R600a eller R134a bruges som kølevæske.
På kompressorens mærkat på apparatets bagside og mærkepladen inden i køleskabet kan du se, hvilket kølemiddel der er anvendt i dit køleskab.
Hvis dette produkt indeholder

DA99-01950F-17.indb Sec2:7 2014. 7. 25. 10:55

brændbar gas (kølemiddel R600a), skal du kontakte de lokale myndigheder med henblik på en sikker bortskaffelse.
Der er anvendt cyclopentan som isoleringsgas.
Gasserne i isolationsmaterialet kræver særlige bortskaffelsesprocedurer.
Kontakt de lokale myndigheder med henblik på en miljøvenlig bortskaffelse af dette produkt.
Kontroller, at ingen af rørene på bagsiden af apparatet er beskadigede, inden det kasseres. Rørene skal ødelægges i et åbent område.

- Dette apparat indeholder en lille mængde isobutankølemiddel (R600a), som er en naturlig, meget miljøvenlig gas, der imidlertid også er brændbar.
  Når apparatet transporteres og installeres, skal man være opmærksom på ikke at beskadige dele af kølesystemet.
- Kølemiddel, der sprøjter ud af rørene, kan antændes eller forårsage øjenskader.
  Hvis en utæthed opdages, skal åben ild eller mulige antændelseskilder undgås, og rummet, hvor apparatet står, skal udluftes i adskillige minutter.

- For at undgå, at der dannes en brændbar gas-luftblanding i tilfælde af udslip fra kølesystemet, er mængden af anvendt kølemiddel afhængig af størrelsen af det rum, som apparatet er placeret i.
  Start aldrig et apparat, der viser tegn på beskadigelse.
  Hvis du er i tvivl, så kontakt din forhandler.
  Rummet skal være 1 m^3 stort for hver 8 g R600a-kølemiddel i apparatet
  Mængden af kølemiddel i dit apparat er oplyst på identifikationspladen inden i apparatet.

DA99-01950F-17.indb Sec2:8 2014. 7. 25. 10:55

EKSTRA RÅD TIL KORREKT BRUG

- I tilfælde af strømafbrydelse, bedes du kontakte det lokale kontor for dit elselskab og forhøre dig om hvor lang tid den varer.
- De fleste strømafbrydelser som afhjælpes inden for en eller to timer, påvirker ikke dit køleskabs temperaturer. Imidlertid, bør du åbne døren til køleskabet så lidt som muligt mens strømmen er afbrudt.
- Hvis der følger en nøgle med til køleskabet, bør nøglen opbevares uden for børns rækkevidde og ikke i nærheden af køleskabet.
- Apparatet fungerer muligvis ikke ensartet (mulighed for optøning af indholdet eller at temperaturen bliver for høj i køleskabet) hvis temperaturen er under den koldeste temperatur som køleskabet er designet til, over en længere tidsperiode.
- Opbevar ikke madvarer som let kan fordærves ved lave temperaturer, såsom bananer og meloner.
- Apparatet er frostfrit, hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt at afrime det, da denne funktion udføres automatisk.

Energibesparende tip

- Installer apparatet i et køligt, tørt rum med tilstrækkelig ventilation.
  Sørg for, at det ikke udsættes for direkte sollys, og placer det aldrig i nærheden af en direkte varmekilde (f.eks. en radiator).
- Bloker aldrig ventilationsåbninger eller gitre på apparatet.
- Lad varm mad køle ned, før det sættes i apparatet.
- Læg frosne madvarer i køleskabet til optøning.
  Du kan således udnytte de lave temperaturer i de frosne produkter til at køle madvarerne i køleskabet.
- Lad ikke apparatets dør stå åben for længe, når du sætter madvarer ind eller tager dem ud.
  Jo kortere tid døren står åben, jo mindre is dannes der i fryseren.

DA99-01950F-17.indb Sec2:9 2014. 7. 25. 10:55

- Rengør køleskabets bagside regelmæssigt. Støv forøger energiforbruget.
- Indstil ikke temperaturen koldere end nødvendigt.
- Sørg for tilstrækkelig luftstrøm ved køleskabets sokkel og ved køleskabets bagside. Tildæk ikke ventilationsåbninger.
- Lad der være noget plads til højre, venstre, bagved og øverst ved installationen. Dette medvirker til at reducere strømforbruget og holde din strømregning nede.
- For at opnå den mest effektive anvendelse af energi, skal alt indvendigt udstyr såsom kurve, skuffer og hylder bevares i den position, som de blev leveret i af fabrikanten.

Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser, som f.eks.

- personalekøkken i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer,
- landbygninger og til gæster på hoteller, moteller og andre private beboelsesmiljøer,
- miljøer af bed and breakfast-typen,
- catering og lignende ikke-detail-anvendelser.

indholdsfortegnelse

INDSTILLE DIT KØLESKAB ····· 11

BETJENE DIT KØLESKAB ····· 15

PROBLEMLØSNING ····· 19

SÅDAN INSTALLERER DU KØLESKABET ····· 20

DA99-01950F-17.indb Sec2:10 2014. 7. 25. 10:55

indstille dit køleskab

KLARGØRING TIL INSTALLATION AF KØLESKABET

Tillykke med dit køb af dette Samsung køleskab. Vi håber at du vil nyde godt af de hypermoderne egenskaber og nyttevirkninger som dette nye køleskab tilbyder.

- Dette køleskab skal monteres korrekt og placeres i overensstemmelse med denne vejledning før det tages i brug.
- Brug kun køleskabet til dets tiltænkte formål, som beskrevet i instruktionsvejledningen.
- Vi anbefaler på det varmeste at alt service udføres af en kvalificeret person.
- Bortskaf venligst indpakningsmaterialet til dette produkt, på en miljøvenlig måde.

ADVARSEL

Træk strømstikket ud af stikkontakten, før du skifter lamperne inden i køleskabet.
- Ellers er der risiko for elektrisk stød.

Vælg den bedste placering til køleskabet

- Et sted hvor anordningen ikke udsættes for direkte sollys.
- Et sted med en lige overflade.
- Et sted med nok plads til at køleskabets dør kan åbnes uden problemer.
- Sørg for, at enheden nemt kan flyttes i forbindelse med vedligeholdelse og service.

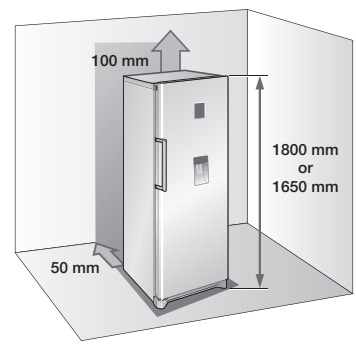

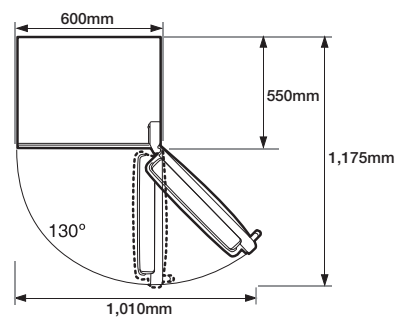

- Højden på produktet kan variere afhængig af hvilken model, det er.
- Installér ikke køleskabet på et sted hvor temperaturen er under 10 °C.
- For at åbne køleskabsdøren helt skal der være 50 mm sideplads.

FORSIGTIG

Træk enheden ligeud når der installeres, serviceres eller rengøres bagved køleskabet og skub det lige tilbage når arbejdet er færdigt.
Sørg for at dit gulv kan bære det fyldte køleskabs vægt.

DA99-01950F-17.indb Sec4:11 2014. 7. 25. 10:55

VENDE KØLESKABETS DØR OM

ADVARSEL

Samsung anbefaler, at vending af døren kun udføres af Samsungs godkendte serviceleverandører. Dette er en betalbar ydelse, som kunden skal betale for.

Enhver skade, der sker under forsøg på vending af døren, er ikke omfattet af apparatproducentens garanti. Alle reparationer, der anmodes om pga. dette, udføres som en betalbar ydelse, som kunden skal betale for.

Nødvendigt værktøj (Ikke medfølgende)

		
Phillips stjerneskruetrækker (+)	Flad skruetrækker (-)	10 mm topnøgle (til bolte)

		
8 mm topnøgle (til bolte)	Skruenøgle (Til hængselsakslen)	Umbraconøgle (til den nederste hængselaksel)

1. Aftag de 2 skruer på toppen af køleskabet.

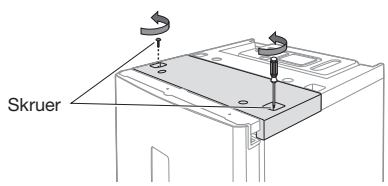

2. Aftag plastbeklædningen og sørg for at afbryde det tilsluttede kabel.
   Efter at have aftaget plastikbeklædningen, kontrolleres delene til den vendbare dør.

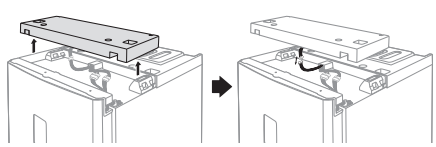

FORSIGTIG

Pas på, at du ikke ødelægger ledningerne, når du fjerner plastikdækslet.

3. Afbryd kablerne og aftag derefter de 3 bolte.

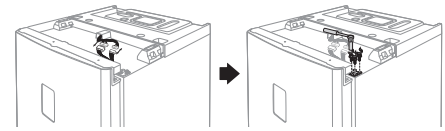

ADVARSEL

Du skal sørge for, at stikket til køleskabet er taget ud af stikkontakten, før du håndterer elledningerne.

4. Aftag døren fra det nedre hængsel ved at løfte den forsigtigt lige op.

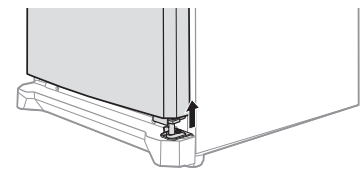

FORSIGTIG

Køleskabsdøren er tung, og du skal passe på, at du ikke kommer til skade, når du tager døren af.

5. Aftag det forreste bens beklædning efter at have fjernet de 2 skruer.

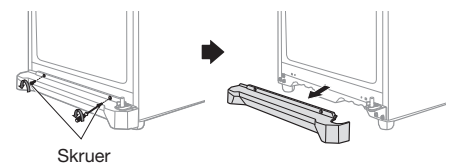

6. Aftag de 3 bolte som fastholder hængslet og aftag også de 3 bolte på den nederste venstre side af det forreste ben, hvor det aftagede hængsel vil blive fastgjort.

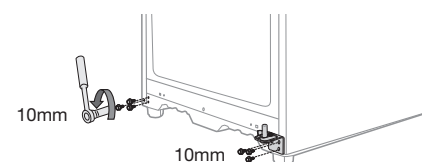

DA99-01950F-17.indb Sec4:12 2014. 7. 25. 10:55

7. Skru bolten ud for at fjern metaldelen. Adskil hængselakselen ved at bruge en umbraconøgle og skift hængselakselens og metaldelens placering til den anden side.

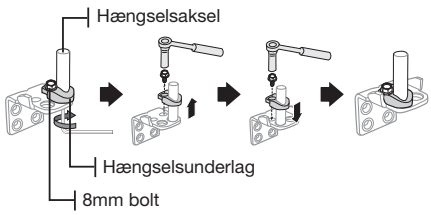

8. Fastgør hængslet på den nederste venstre side af køleskabet, hvor boltene tidligere blev fjernet i trin 6.
   Skru boltene som blev fjernet tidligere, fast på det nederste højre side af køleskabet til fremtidigt brug.

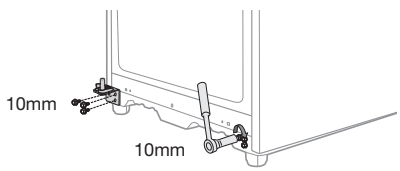

9. Fjern skruerne i den nederste venstre og højre side af køleskabets dør. Skift dørstopperens placering fra højre til venstre side.

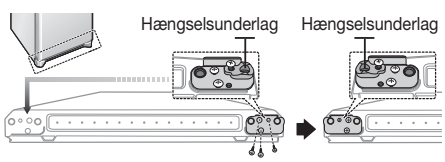

10. Aftag kabelafskærmningen på toppen af køleskabets dør for at skifte kablernes placering.

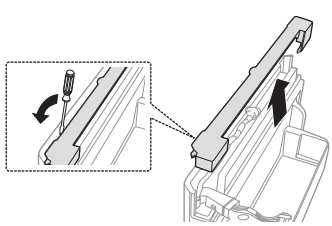

11. Aftag hængslet fra køleskabets dør. Løsgør den højre hængelafdækning og træk kablerne ud af hængselafdækningen.

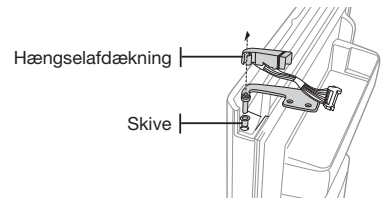

⚠ FORSIGTIG Pas på, at du ikke ødelægger elledningerne, når du fjerner hængselsdækslet.

12. Brug umbraconøglen til at adskille hængselakslen og vend derefter hængselakslen om og påsæt den igen.

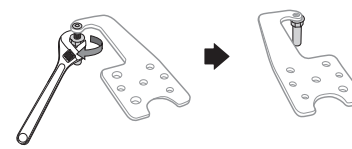

13. Montér hængslet på køleskabets dør ved at udføre trin 11 omvendt. Sørg for at bruge den venstre hængselafskærmning som findes under plasticafskærmningen der blev aftaget i trin 2. Efter at have monteret hængslet, kablet og hængselafskærmningen, skiftes placeringen fra højre til venstre side.

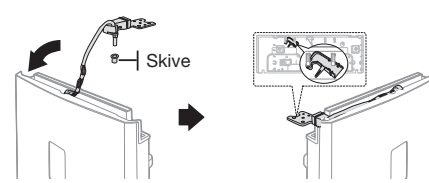

14. Når du har skiftet hængslet, skal du sætte ledningsdækslet på øverst på fryserdøren.

"Dækplade til ledninger i højrehængt (H) dør" findes i emballagen

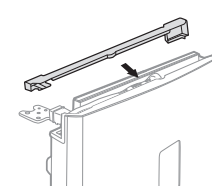

DA99-01950F-17.indb Sec4:13 2014. 7. 25. 10:55

15. Skift håndtagets placering fra venstre til højre side. (Sørg for at dække højre side med aftagelige hætter.)

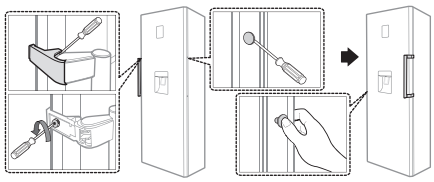

Der findes muligvis ikke et håndtagsdæksel afhængig af, hvilken model det er.

16. Fastgør det forreste bens afskærmning og sæt forsigtigt køleskabets dør tilbage på plads.

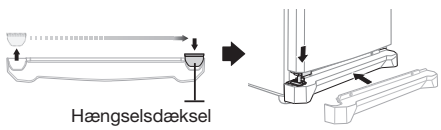

Hængselsdæksel

17. Stram de 3 bolte og tilslut derefter kablet igen.

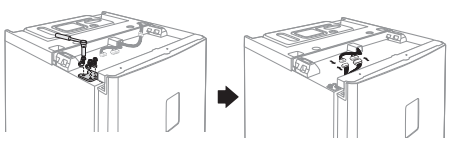

ADVARSEL

Du skal sørge for, at stikket til køleskabet er taget ud af stikkontakten, før du håndterer elledningerne.

18. Tilslut kablet på plasticafskærmningen og påsæt afskærmningen i dens originale position.

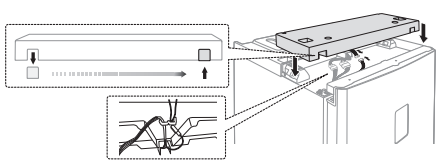

19. Stram de 2 skruer på deres plads.

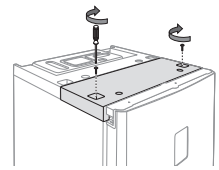

20. Aftag køleskabs- og fryserdøres pakninger og montér dem igen efter at de er vendt 180˚.

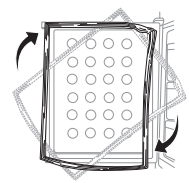

ADVARSEL

- Efter vending af døre skal det sikres at køleskabs- og fryserdøres akninger er korrekt anbragt. Hvis ikke kan der høres en støj eller der dannes dug der påvirker køleskabets ydelse.

NIVELLERE KØLESKABET

Hvis forenden af apparatet er lidt højere end bagenden, kan døren åbnes og lukkes lettere. Drej de justerbare ben med uret for at hæve og mod uret for at sænke højden.

Tilfælde 1) Apparatet hælder imod venstre.

- Drej det venstre justerbare ben i pilens retning indtil apparatet står lige.

Tilfælde 2) Apparatet hælder til højre.

- Drej det højre justerbare ben i pilens retning indtil apparatet står lige.

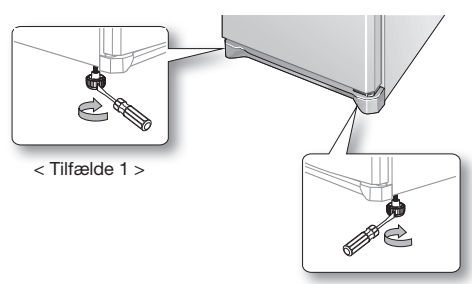

< Tilfælde 1 >

< Tilfælde 2 >

DA99-01950F-17.indb Sec4:14 2014. 7. 25. 10:55

betjene dit køleskab

KONTROLLERE KONTROLPANELET

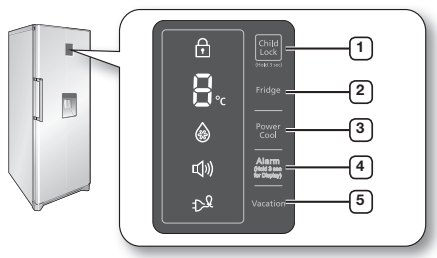

Hver gang du trykker på knappen, vil et kort bip lyde.

BRUGE KONTROLPANELET

1 Børnesikring

Tryk på knappen Børnesikring i 3 sekunder for at aktivere børnesikringsfunktionen. Børnesikringsindikatoren vil blive tændt og alle knapperne på kontrolpanelet vil blive låst.
For at deaktivere børnesikringsfunktionen, tryk på knappen Børnesikring igen i 3 sekunder.

2 Køleskab

Tryk på knappen Fridge (Køleskab) for at indstille den ønskede temperatur fra området mellem 1°C og 7°C. Standardtemperaturen er sat til 3°C og hver gang du trykker på knappen Fridge (Køleskab) vil temperaturen ændre sig i den følgende orden og temperaturindikatoren vil vise den ønskede temperatur.

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Når temperaturindstillingen er udført, vil temperaturindikatoren vise køleskabets aktuelle temperatur. Hvis den aktuelle temperatur er højere end 9°C, vil temperaturindikatoren blive vist som 9°C.

3 Power Cool

Tryk på knappen Power Cool for at aktivere Power Cool funktionen. Power Cool indikatoren vil blive tændt og køleskabet vil mindske tiden der er nødvendig til at afkøle produkter i køleskabet.
Power Cool funktionen fungerer i 2 timer og 30 minutter til at nedkøle køleskabet hurtigt.
For at deaktivere Power Cool funktionen, tryk på knappen Power Cool igen.

Power Cool funktionen kan ikke bruges samtidig med Ferie funktionen.
Når Ferie funktionen vælges, vil Power Cool funktionen automatisk blive deaktiveret.

4 Alarm

1. Alarm

Tryk på knappen Alarm for at aktivere alarm-funktionen. Alarm indikatoren vil blive tændt og køleskabet vil advare dig med en alarmlyd, hvis køleskabets dør holdes åben i mere end 2 minutter.
For at deaktivere alarm funktionen, tryk på knappen Alarm igen.

2. Display sluk (off)
Der er som standard slukket (Off) for temperaturvisningen.
Hvis du vil skifte mellem tænd- og slukstatus (on/off), skal du trykke på knappen Alarm i 3 sekunder.

5 Ferie

Tryk på knappen Ferie for at aktivere Ferie funktionen. Ferie indikatoren vil blive tændt og køleskabet vil indstille temperaturen til 15°C for at mindske strømforbruget mens du er væk, (på ferie eller forretningsrejse etc.) mens køleskabet holdes fri for bakterier og lugt.

- Ferie funktionen vil automatisk blive deaktiveret hvis du vælger Power Cool funktionen eller justerer temperaturen, mens Ferie funktionen er sat til.
- Sørg for at fjerne madvarer før Ferie funktionen sættes til.

DA99-01950F-17.indb 1:15 2014. 7. 25. 10:55

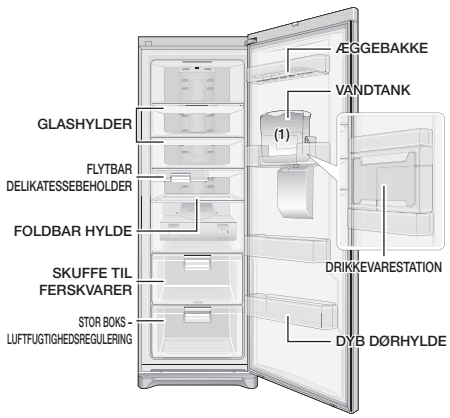

- Nogle af egenskaberne såsom vandbeholder og minibar kan være forskellige og er muligvis ikke til rådighed afhængigt af modellen.
- For at få mere plads, kan du flytte vandbeholderen (1).
  Det påvirker ikke de termiske eller mekaniske egenskaber.
  En erklæret opbevaringsvolumen for køleskabet beregnes med disse dele fjernede.

BRUGE HYLDEN DER KAN FOLDES

Du kan folde hylden ind hvis du har brug for at lave plads til højere beholdere eller produkter på hylden derunder.

1. Løft hylden lidt op og skub den indad.
2. Du kan trække i den indfoldede hylde, for at udnytte hele dens længde.

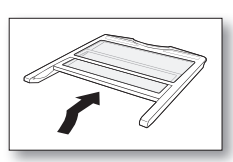

BRUGE FUGTSKUFFEN

Du kan bruge fugtskuffen til at kontrollere fugtigheden for produkterne som skal holdes friske.

Brug fugtighedskontrolhåndtaget på toppen af skuffen for at justere fugtigheden.
Flyt håndtaget til venstre for at holde fugtigheden nede inden i skuffen.
Flyt håndtaget til den højre side for at holde fugtigheden høj.
Flere huller vil tillade en højere fugtighed inden i skuffen.

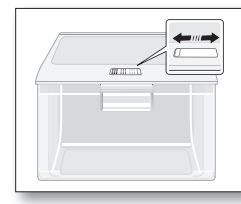

BRUGE HJEMMEBAREN

For at åbne hjemmebaren, skal der trykkes på toppen af hjemmebaren.

Brug af kontakten til anti-sved varmeapparatet

Når fugtigheden indendørs er høj, kan der dannes sved omkring drikkestation & dispenser. Tænd for kontakten til anti-sved varmeapparatet for at fjerne sved, og sluk for kontakten, når sveden forsvinder.

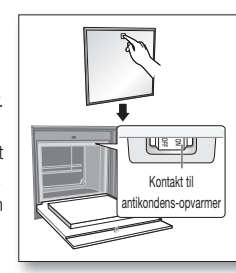

Hjemmebaren findes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

DA99-01950F-17.indb 1:16 2014. 7. 25. 10:56

BRUGE VANDDISPENSEREN

Påfyldning af vand

Du kan påfylde vand i vandbeholderen, der sidder inden i køleskabet eller du kan udtage vandbeholderen for at påfylde vand.

Metode 1

Fyld vand gennem åbningen i toppen af vandbeholderen.
Hvis du fylder vandet på for hurtigt, kan vandet flyde over.

Metode 2

1. Frigør låsen på begge sider af vandbeholderen for at aftage låget.
2. Fyld vand i vandbeholderen.

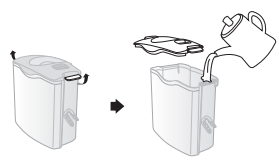

FORSIGTIG Der må kun fyldes vand i vandbeholderen.

Tappe vand fra dispenseren

Placer et glas under vandudløbet og tryk blidt imod vanddispenserens håndtag med dit glas.
Den blå lampe tændes når du presser på håndtaget.

- Sørg for at glasset er på linje med dispenseren for at forhindre vandet i at sprøjte ud.
- Vandbeholderen findes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

AFMONTERE INDVENDIGE DELE

Aftagelig køleboks

Træk køleboksen helt ud og løft den derefter lidt op for at tage den ud.

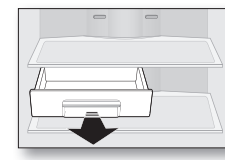

Hylder

Løft blidt op i hylderne med begge hænder og træk dem imod dig selv. (Glashylde/hylde der kan foldes)

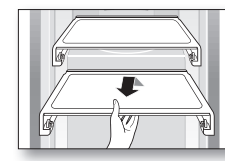

Skuffer

Træk skufferne helt ud og løft dem lidt op for atudtage dem. (Plasticskuffe/fugtskuffe)

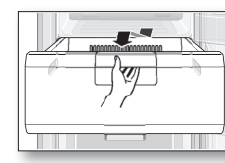

Dørkasser

Tag fast fat i dørkassen med begge hænder og løft den blidt op for at udtage den.

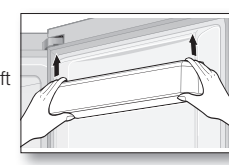

Vandbeholder

Tag fast fat i dørkassen med begge hænder og løft den blidt op for at tage vandbeholderen ud.

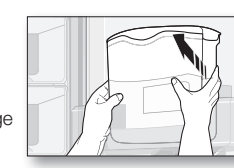

Vandbeholderen findes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

DA99-01950F-17.indb 1:17 2014. 7. 25. 10:56

Hjemmebar

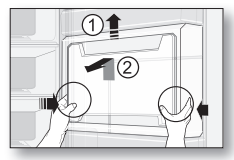

1. Aftag dørkassen placeret på toppen af hjemmebaren.
2. Tryk på den nederste venstre og højre del af hjemmebaren med begge hænder og løft op for at åbne den.

Hjemmebaren findes muligvis ikke, afhængigt af modellen.

Udluftningsapparat

Tryk på håndtaget som pilen angiver og træk i afdækningen.

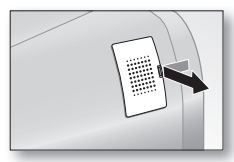

RENGØRE KØLESKABET

ADVARSEL

Brug ikke benzen, fortynder eller klorholdige materialer til rengøring. De kan ødelægge apparatets overflade og medføre brand.

FORSIGTIG

Hæld ikke vand på køleskabet, mens stikket er sat i, da dette kan forårsage elektrisk stød.
Der må ikke bruges benzol, fortyndervæske eller bilvaskemiddel til rengøringen, da dette kan udgøre en brandrisiko.

UDSKIFTNING AF DEN INDVENDIGE PÆRE

For så vidt angår LED-lampen, skal en servicetekniker tilkaldes for at skifte den.

DA99-01950F-17.indb 1:18 2014. 7. 25. 10:56

problemløsning

FEJL	LØSNING
Apparatet fungerer ikke eller temperaturen er for høj.	• Kontrollér om strømstikket er korrekt tilsluttet. • Er temperaturkontrollen på frontpanelet korrekt indstillet? • Skinner solen ind på apparatet eller står der andre varmekilder i nærheden? • Er bagsiden af apparatet for tæt på væggen?
Der er usædvanlig støj.	• Kontrollér om apparatet er placeret på et stabilt og lige gulv. • Er bagsiden af apparatet for tæt på væggen? • Er nogle fremmedlegemer faldet bagved eller under apparatet? • Kommer støjen fra apparatets kompressor? • En tikkende lyd kan høres inde fra apparatet; dette er normalt. Denne lyd opstår når de forskellige tilbehør trækker sig sammen eller udvider sig.
Apparatets forreste hjørner og sider er varme og der begynder at blive dannet kondens.	• Varmebestandige rør er installerede i de forreste hjørner af apparatet til at forebygge at der dannes kondens. Når de omgivende temperaturer stiger, er dette muligvis ikke altid effektivt. Imidlertid, er dette ikke unormalt. • U nder meget fugtige vejrforhold, kan der forekomme kondens på ydersiden af apparatet, når fugten i luften kommer i kontakt med apparatets kolde overflade.
Du kan høre en boblende væske inden i apparatet.	• Dette er kølevæsken, som afkøler apparatets inderside.
Der er en dårlig lugt inden i apparatet.	• Er der fordærvede madvarer inden i køleskabet? • Sørg for at stærkt lugtende madvarer (for eksempel, fisk) pakkes ind så de er lufttætte. • Tøm din fryser jævnligt og smid alle fordærvede eller mistænksomme madvarer ud.
Der er et lag af frost på apparats vægge.	• Er ventilationsudgangene blokerede af mad den gemmes inden i køleskabet? • Fordel madvarerne så meget som muligt for at forbedre ventilationen. • Er døren helt lukket?
Der dannes kondens på indervæggen af apparatet og rundt om grøntsagerne.	• Mad med højt vandindhold er gemt uafdækket med en høj luftfugtighed eller døren er blevet efterladt åben over en længere periode. • Opbevar maden med indpakning eller i lukkede beholdere.

DA99-01950F-17.indb □□2:19 2014. 7. 25. □□ 10:56

Monteringsdele

Sådan samler du produkterne

Med Samsung modellerne, der begynder med R Z**, RR**. kan du bruge kombinationen 'Side om Side'. Du kan få yderligere oplysninger i butikken om farve og design. Hvis du bruger 'Side om Side', skal du være opmærksom på følgende:

- Det anbefales, at køleskabet placeres til højre, så det giver den bedste ydeevne
- For at få det bedste resultat skal du sørge for, at der er følgende melemrum til stede og at installere AFSTANDSSKIVERNE, der fulgte med i installationssættet. (Ekstraudstyr)
- Se side 14 vedrørende samme højde på både køleskab og fryser.
- For at åbne køleskabsdøren helt skal der være 50 mm sideplads.

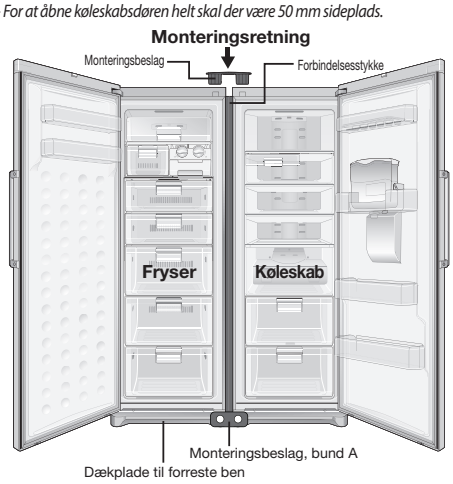

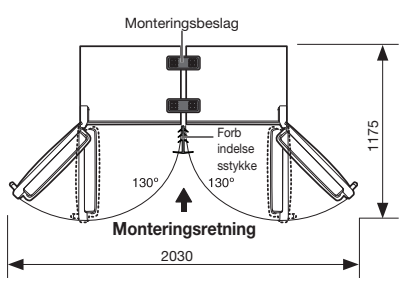

Følgende værktøj kræves

Monteringsbeslag	Forbindelsesstykke	Monteringsbeslag, bund A, B	Skruer

Sådan monteres produktet

Sørg for, at der er slukket for strømmen til begge produkter.

1. Der skal være en afstand på ca. 5-7 cm mellem køleskab og fryser.
2. Tag skruerne ud af dækpladerne til de forreste ben på både køleskab og fryser og fjern begge dækplader.

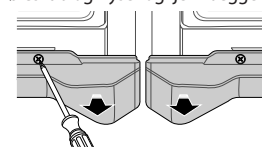

3. Tag skruerne ud af begge produkter, isæt monteringsbeslaget i bunden og sæt skruerne i igen.

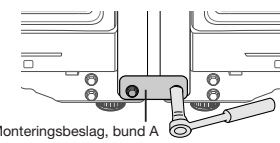

4. Indsæt forbindelsesstykket mellem køleskab og fryser.

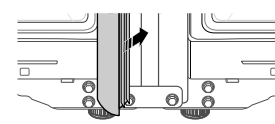

5. Sæt de to monteringsbeslag grundigt fast foroven på produkterne.

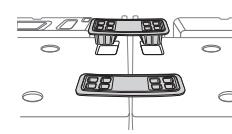

6. Sæt igen dækpladen over de forreste ben på begge produkter.

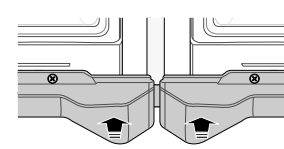

7. Monter det nederste monteringsbeslag B bag på produkterne ved brug af skruerne.

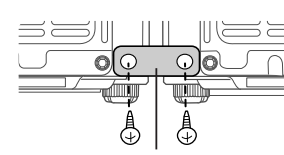

DA99-01950F-17.indb 20 2014. 7. 25. 10:56

memo

Grænser for omgivende temperatur

Dette køle-/fryseskab er beregnet til brug i de omgivende temperaturer, der angives af temperaturklassen på apparatets mærkeplade.

Klasse	Symbol	Omgivende temperaturområde (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Udvidet temperatur	SN	+10 til +32	+10 til +32
Tempereret	N	+16 til +32	+16 til +32
Subtropisk	ST	+16 til +38	+18 til +38
Tropisk	K	+16 til +43	+18 til +43

Den indvendige temperatur kan blive påvirket af faktorer som placeringen af køleskabet, den omgivende temperatur og hvor mange gange døren åbnes.
Juster temperaturen efter behov for at kompensere for disse faktorer.

Denmark

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

SAMSUNG

Kontakt Samsung
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,
venligst kontakte Samsung Support.

Samsung Denmark, Sydhavnsgade 18, 2450 København, Denmark
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support

Kjøleskap
brukerveiledning

Planet First 100% Recycled Paper

Denne håndboken er laget av 100% resirkulert papir.

Norsk

forestill deg mulighetene

Takk for ditt kjøp av dette Samsungproduktet.

SAMSUNG

Frittstående Type

SIKKERHETSINFORMASJON

- Les nøye gjennom denne håndboken før du tar enheten i bruk, og ta vare på den i tilfelle du får bruk for den senere.
- Bruk denne enheten utelukkende til formålet det er ment for, og som beskrevet i denne brukerveiledningen. Enheten er ikke beregnet brukt av personer (inklusive barn) med redusert fysiske, følelses- eller mentale evner. Ikke heller brukes av uerfarne, hvis ikke dette skjer under tilsyn, eller at instruksjoner gis om enheten av en person som ansvarer for sikkerheten.
- Da disse bruksanvisningene gjelder forskjellige modeller, kan ditt kjøleskap være noe annerledes enn det som står beskrevet i denne manualen.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskap, så fremt de holdes under oppsyn eller er blitt instruert i trygg bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold som kan utføres av brukeren, må ikke utføres av barn uten oppsikt.

Viktige faresymboler og forholdsregler:

⚠ ADVARSEL	Farlig og usikker håndtering kan føre til alvorlig personskade eller død.
⚠ FORSIKTIG	Farlig og usikker håndtering kan føre til lettere personskader eller skader på eiendom.

	Må ALDRI forsøke.
	Må IKKE demontere.
	Må IKKE berøre.
	Følg instruksjonene nøye.
	Trekk støpselet ut av stikkontakten.

DA99-01950F-17.indb Sec2:2 2014. 7. 25. 10:56

	Sørg for at enheten er jordet så du forhindrer elektrisk støt.
	Kontakte servicesentret for hjelp.
	Merk.

Disse advarselsskiltene er laget for å forhindre personskade. Følg dem nøyaktig. Ta vare på brukerveiledningen når du har lest den, slik at du har den tilgjengelig senere.

CE melding

Dette produktet er funnet å være i samsvar med lavspenningsdirektivet (2006/95/EF), direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF), RoHS-direktivet (2011/65/EF), kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 1060/2010 og økodesigndirektivet (2009/125/EF), som ble implementert av forordning (EF) nr. 643/2009 fra Den europeiske union.
(Gjelder bare produkter som selges i europeiske land.)

⚠ ADVARSEL ALVORLIGE FORSIKTIGHETSREGLER VED INSTALLASJON

- Installer ikke kjøleskapet på et fuktig sted eller der det kan komme i kontakt med vann.
- Svekket isolasjon av elektriske deler kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Plasser ikke dette kjøleskapet i direkte sollys og utsett den ikke heller for varme fra komfyrer, ovner eller andre apparater.
- Bruk aldri gassrør, telefonledninger eller andre potensielle lynavledere som jording.
- Feilaktig bruk av jordingskontakten kan føre til elektrisk støt.
- Kople aldri flere enheter til en kontakt med flere uttak (trillingkontakt e.l.). Kjøleskapets støpsel skal alltid sitte i egen stikkontakt med samme spenning som den som framgår av merkeplaten.
- Dermed oppnår du best ytelse og forhindrer også overlast av strømkursene i huset, noe som kan føre

DA99-01950F-17.indb Sec2:3 2014. 7. 25. 10:56

til brannfare som følge av overoppheting.
• Hvis uttaket i veggen er løst, må du ikke sette i støpselet.
- Det er risiko for elektrisk støt eller brann.
• Bruk ikke en ledning med synlige sprekker eller sliteskade på langs eller i en av endene.
• Strømledningen må ikke bøyes, og det må ikke plasseres tunge gjenstander på den.

• Dette kjøleskapet må installeres riktig og plasseres i samsvar med brukerveiledningen før det tas i bruk.
• Koble støplselet i korrekt posisjon med leningen hengende ned.
- Hvis du kobler støpselet opp ned, kan ledningen kuttes av og føre til brann eller elektrisk støt.
• Når kjøleskapet flyttes, må du passe på så ikke strømledningen kommer i klem eller bli skadet.
- Dette kan føre til brann.
• Pass på at støpselet ikke blir klemt eller skadet av baksiden på kjøleskapet.
• Sørg for at barn ikke leker med forpakningsmaterialen.
- Det finns risiko for kveling hvis barn får det over hode.
• Enheten må plasseres slik at det er enkelt å komme til stikkontakten etter installasjon.

• Kjøleskapet må være jordet.
- Kjøleskapet må jordes for å forhindre strømlekkasje eller elektrisk støt som følge av overledning fra kjøleskapet.

• Hvis strømledningen er skadet, må du umiddelbart få den byttet ut hos produsenten eller produsentens serviceverksted.
• Sikringen på kjøleskapet må bytes av en kvalifisert person eller et service-firma.
- Å unnlate å gjøre det kan resultere i elektrisk sjokk eller skade.

DA99-01950F-17.indb Sec2:4 2014. 7. 25. 10:56

⚠ FORSIKTIG FORSIKTIGHETSREGLER VED INSTALLASJON

- Sørg for at ventilasjonsåpninger i selve enheten eller monteringsstrukturen er fri for hindringer.
- La enheten stå i ro i to timer etter installasjon.

⚠ ADVARSEL ALVORLIGE FORSIKTIGHETSREGLER VED BRUK

- Sett ikke i støpselet med våte hender.
- Oppbevar ikke gjenstander på toppen av enheten.
- Når du åpner eller lukker døren, kan ting falle ut og føre til personskade eller materielle skader.
- Sett ikke en beholder fylt med vann på kjøleskapet.
- Hvis det søles vann på enheten, kan dette føre til brann eller elektrisk støt.
- La ikke barn leke med eller henge fra dørene.
  Dette kan føre til alvorlig personskade.
- La ikke barn gå inn i kjøleskapet.
  Det finns risiko for at barn kan stenges inne.
- Ikke stikk fingre eller andre gjenstander inn i dispenserhullet.
- Det kan føre til personskade eller materiell skade.
- Ikke oppbevar flyktige eller brennbare stoffer i enheten.
- Oppbevaring av benzen, tynner, alkohol, eter, LP-gass og liknende produkter kan føre til eksplosjon.
- Oppbevar ikke farmasøytvarer eller temperatursensitive produkter i kjøleskapet.
- Temperatursensitive produkter må ikke oppbevares i kjøleskapet.
- Ikke plasser eller bruk elektriske apparater inne i kjøleskapet med mindre det er en type som anbefales av produsenten.
- Ikke bruk mekaniske enheter eller annet utstyr enn det som er anbefalt av produsenten, til å påskynde avising.
- Vær forsiktig så du ikke skader kjølekretsen.

DA99-01950F-17.indb Sec2:5 2014. 7. 25. 10:56

• Forsøk ikke å demontere eller reparere kjøleskapet på egen hånd.
- Du risikerer at det tar fyr, at det oppstår funksjonssvikt og/ eller personskade.

• Barn må passes på slik at de ikke leker med enheten.
• Flasker må settes tett sammen så de ikke faller ut.
• Dette produktet er kun tiltenkt oppbevaring av mat i en vanlig husholdning.
• Hvis det oppdages en lekkasje, unngå nakne flammer eller potensielle tenningskilder, og luft grundig på rommet der enheten står.
• Bruk kun diodebelysning som anbefales av produsenten eller serviceverkstedet.

• Hvis det lukter røyk eller kjemikalier, må du straks trekke ut støpselet og ta kontakt med Samsung Electronics' servicesenter.
• Hvis du får problemer med å skifte lyspæren, tar du kontakt med serviceverkstedet.
• Hvis produktet er utstyrt med diodebelysning, må du ikke selv prøve å fjerne lampedekselet og diodebelysningen.
- Vennligst ta kontakt med serviceverkstedet.

FORSIKTIG FORSIKTIGHETSREGLER VED BRUK

• To get Best performance of product,
• Slik oppnår du best ytelse,
- Ikke plasser mat for nær ventilene lengst bak i enheten, da dette kan hindre luftsirkulasjonen i kjøleskapet.
- Pakk inn maten eller legg den i vakuumtette beholdere før du setter den i kjøleskapet.
• Fyll vanntank, isbrett, vann/ isbiter kun med drikkevann.

• Hvis kjøleskapet er blitt skadet, må du straks trekke ut støpselet og ta kontakt med Samsung Electronics' servicesenter.

DA99-01950F-17.indb Sec2:6 2014. 7. 25. 10:56

⚠ FORSIKTIG FORSIKTIGHETSREGLER VED RENGJØRING

- • Spray ikke vann direkte på kjøleskapet, verken innvendig eller utvendig.
- Dette kan føre til brann eller gi elektrisk støt.
- • Ikke spray med brennbar gass i nærheten av kjøleskapet.
- Dette kan føre til eksplosjon eller brann.
- • Spray ikke rengjøringsprodukter direkte på displayet.
- Trykte bokstaver på displayet kan oppløse seg.

- • Fjern eventuelle partikler eller støv fra pinnene på støpselet.
  Bruk ikke en våt eller fuktig klut ved rengjøring av støpselet. Fjern eventuelle partikler eller støv fra støpselpluggene.
- Ellers er det risiko for brann eller elektrisk støt.

- • Trekk ut støpselet til kjøleskapet ved rengjøring og før det utføres reparasjonsarbeid.

⚠ ADVARSEL ALVORLIGE FORSIKTIGHETSREGLER VED AVHEDING

- • Når du kvitter deg med dette eller andre kjøleskap, må du huske å fjerne dører/ tetningslister, og dørhengsler, slik at barn eller dyr ikke kan stenges inne.
  Barn må passes på slik at de ikke leker med enheten.
- • Vennligst sørg for å kvitte deg med forpakningen av dette produktet på en miljøvennlig måte.
- • La hyllene bli stående opprett så det ikke er lett for barn å komme seg inn i skapet.
  Pass på at ingen av rørene på bakside av skapet er skadet før du kvitter deg det det.
- • R600a eller R134a brukes som kjølemiddel.
  Sjekk kompressoretiketten på baksiden av enheten og merkeplaten inne i kjøleskapen for å finne ut hvilket kjølemiddel som benyttes.
  Når dette produktet inneholder brennbar gass (Kjølemiddel R600a) må

DA99-01950F-17.indb Sec2:7 2014. 7. 25. 10:56

du ta kontakt med lokale myndigheter for å sikre trygg avhending av produktet.
Syklopentan brukes som isolasjonsgass.
Gassene i isolasjonsmaterialet krever en spesiell avhendingsprosedyre.
Ta kontakt med lokale myndigheter for å forhøre deg om hvor du kan kvitte deg med dette produktet.
Pass på at ingen av rørene på baksiden av enheten er skadet før du kvitter deg med det.
Rørene må brekkes utendørs.

- Hvis enheten inholder kjølemiddlet isobutan (R600a), en naturlig gass med høy miljøkompatibilitet, men den er også brennbar.
  Når enheten flyttes og installeres, må man passe på at ingen deler av kjølekretsen skades.
- Hvis kjølemiddel spruter ut av rørene, kan det antennes eller skade øynene.
  Hvis det oppdages en lekkasje, unngå nakne flammer eller potensielle tenningskilder, og luft grundig på rommet der enheten står.

★ • Hor å unngå at det oppstår en antennbar blanding av gass og oksygen hvis det blir en lekkasje i kjølekretsen, bør enheten plasseres i et rom med en størrelse som står i forhold til mengden kjølemiddel som brukes.
Sett aldri i gang en enhet som viser tegn til skade.
Ta kontakt med forhandleren hvis du er usikker på om enheten er skadet.
Rommet må ha en størrelse på 1 m^3 for hver 8 g med R600a kjølemiddel som brukes i enheten.
Mengden av kjølemiddel i din spesifikke enhet står på identifikasjonsplaten inne i enheten.

DA99-01950F-17.indb Sec2:8 2014. 7. 25. 10:56

TILLEGGSTIPS FOR KORREKT BRUK

- I tilfelle av strømbrudd ringer du ditt lokale strømforsyningsfirma og spør hvor lang tid det tar før strømforsyningen kommer tilbake.
- Strømbrudd som repareres etter en time eller to, vil som regel ikke påvirke temperaturen i kjøleskapet. Du må imidlertid la være å åpne dørene oftere enn nødvendig når strømmen er av.
- Dersom kjøleskapet er utstyrt med nøkkel, skal nøklene oppbevares utenfor barns rekkevidde, og ikke i enhetens umiddelbare nærhet.
- Skapet vil kanskje ikke virke som forutsatt (mulighet for høy temperatur i kjøleskapet) hvis det i lengre tid har vært plassert i lavere temperatur enn det kjøleskapet er utviklet for.
- Varer som ødelegges av lave temperaturer, som bananer og meloner, skal ikke oppbevares i kjøleskapet.
- Skapet er isfritt, noe som betyr at du ikke trenger å avise det manuelt, dette skjer automatisk.

Tips for å spare energi

- Sett kjøleskapet i et kjølig, tørt rom med god ventilasjon. Sørg for at det ikke utsettes for direkte sollys, og sett det aldri i nærheten av en direkte varmekilde (f.eks. en radiator)
- Ikke blokker kjøleskapets ventiler og gitre.
- La varm mat få avkjøles før du setter den i kjøleskapet.
- Sett frossen mat til tining i kjøleskapet.
  Du benytter da de frosne varenes lave temperatur til å kjøle maten i kjøleskapet.
- Ikke la døren til kjøleskapet stå lenge åpen når du setter inn eller tar ut mat.
  Jo kortere tid døren står åpen, desto mindre is vil det danne seg i fryseren.
- Rengjør baksiden av kjøleskapet ofte.
  Støv øker energiforbruket.
- Ikke still temperaturen kaldere enn nødvendig.
- Sørg for tilstrekkelig luftutslipp nederst på kjøleskapet og ved baksiden

DA99-01950F-17.indb Sec2:9 2014. 7. 25. 10:56

av kjøleskapet.
Ikke dekk til lufteåpningene.

- La det være litt plass på høyre side, venstre side, baksiden og toppen under installasjon.
  Dette vil være med på å redusere strømforbruket og holde strømregningene nede.
- For mest mulig effektiv energiforbruk, bør du forlate detaljer på innsiden som f.eks. kurver, skuffer og hyller, på sine opprinnelige plasser.

Dette apparatet er tiltenkt brukt i husholdninger og i andre lignende bruksområder, for eksempel

- kjøkkenområder for ansatte i butikker, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer,
– våningshus og av kunder på hoteller, moteller og andre miljøer som brukes til boligformål,
– pensjonater og lignende,
– catering og andre bruksområder som ikke kommer inn under varehandel.

innhold

INSTALLASJON AV DITT KJØLESKAP ····· 11
BRUK AV DITT KJØLESKAP ····· 15
PROBLEMLØSING ····· 19
INSTALLERE DITT KJØLESKAP ····· 20

DA99-01950F-17.indb Sec2:10 2014. 7. 25. 10:56

installasjon av ditt kjøleskap

FORBEREDELSER TIL INSTALLASJON AV KJØLESKAPET

Gratulerer til ditt kjøp av et Samsung kjøleskap. Vi håper du vil nyte de eksklusive funkjonene og utmerkede yteevne som denne nye enheten tilbyr deg.

- Dette kjøleskapet må installeres riktig og plasseres i samsvar med brukerveiledningen før det tas i bruk.
- Bruk denne enheten utelukkende til formålet det er ment for, som beskrevet i denne brukerveiledningen.
- Vi anbefaler på det sterkeste at service på kjøleskapet utføres av en kvalifisert reparatør.
- Vennligst sørg for å kvitte deg med forpakningen av dette produktet på en miljøvennlig måte.

ADVARSEL

Trekk ut støpselet fra uttaket før lyspærer skiftes inne i kjøleskapet.
- Forsøker du å bytte pæren selv, risikerer du å få elektrisk støt.

Valg av optimal plassering for kjøleskapet

- Et sted som ikke er utsatt for direkte sollys.
- Et sted der underlaget er plant.
- Et sted der det er nok plass til å åpne døren til kjøleskapet.
- Vennligst sørg for at apparatet kan flyttes fritt i tilfeller av vedlikehold & service.

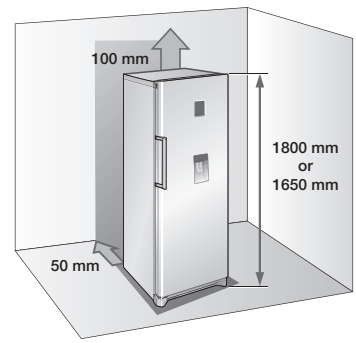

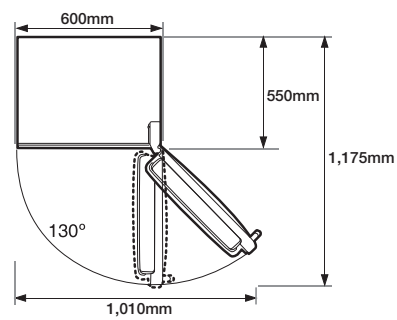

- Høyden på produktet kan variere avhengig av modellene.
- Kjøleskapet må ikke installeres på et sted med lavere temperatur enn 10 °C.
- For å kunne åpne kjøleskapsdøren fullstendig, er det nødvendig med 50 mm side-plass.

FORSIKTIG

Husk på å dra enheten rett ut vid installasjon, service eller når du rengjør bak kjøleskapet, deretter pusher du rett tilbake etter at arbeidet er avsluttet. Kontroller at gulvet klarer tyngden av ett fullt kjøleskap.

DA99-01950F-17.indb Sec4:11 2014. 7. 25. 10:56

VENDE DØRHENGSLING PÅ KJØLESKAPET

ADVARSEL

Samsung anbefaler at reversering av døråpningen bare bør utføres av Samsung-godkjente tjenesteleverandører. Dette koster penger og kunden må betale for det.

Skader som måtte oppstå i forsøket på å reversere døråpningen dekkes ikke under produktprodusentens garanti. Eventuelle reparasjoner som skyldes slike forhold blir utført på kundens regning.

Nødvendige verktøy (medfølger ikke)

		
Stjerneskrutrekker (+)	Flat skrutrekker (-)	10 mm Skiftenøkkel (til bolter)

		
8 mm Skiftenøkkel (til bolter)	Skiftenøkkel (For hengselaksel)	Sekskantnøkkel (til nedre hengselakselen)

1. Fjern de to skruer på toppen av kjøleskapet.

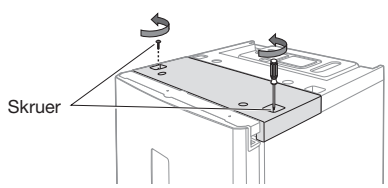

2. Fjern plastdekselet og koble bort kabelen som er koblet til den.
   Etter at plastdekselet er fjernet, kontrollere delene for å vende dørhengslingen.

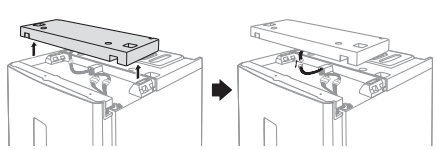

FORSIKTIG

Vær forsiktig så de elektriske kablene ikke blir skadet ved fjerning av plastikkdekselene.

3. Koble bort kabelen og fjern deretter de 3 boltene.

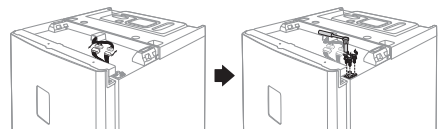

ADVARSEL

Vær sikker på at kjøleskapet er frakoplet før berøring av elektriske kabler.

4. Fjern døren ved å forsiktig løfte rakt opp fra det nedre hengselet.

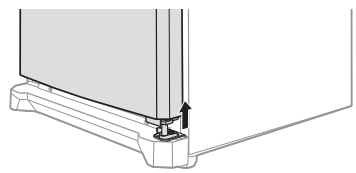

FORSIKTIG

Kjøleskapsdøren er tung, så vær forsiktig så du ikke skader deg selv ved fjerning av kjøleskapsdøren.

5. Separere frontben-dekselet etter at de 2 skruer er fjernet.

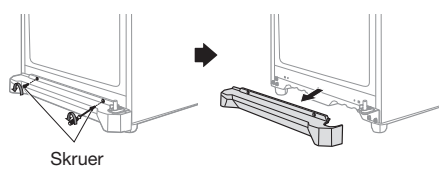

6. Skru løs de 3 boltene som fester hengselet, skru siden løs de 3 boltene på venstre siden nede vid justeringsbeinet frem der du fester hengeselet du nettopp fjernet.

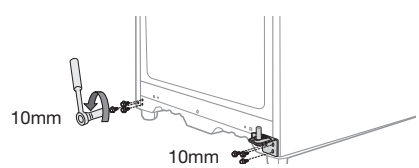

DA99-01950F-17.indb Sec4:12 2014. 7. 25. 10:56

7. Skru løs bolten for å fjerne metallstykke. Separere hengselakselen ved å bruke sekskantnøkkelen og skift side på hengselakselen og metallstykke.

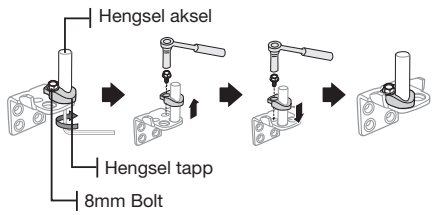

8. Fest hengselen på den nedre venstre siden på kjøleskapet der tidligere boltene ble fjernet i trinn 6. Skru siden fast boltene som ble fjernet på den nedre høyre siden for fremtidlig bruk.

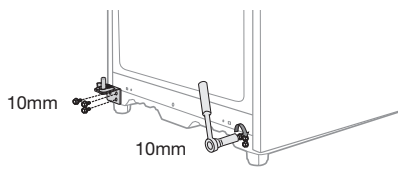

9. Fjern skruene på nedre venstre og høyre side av døren til kjøleskapet.
Skift også dørstopperen fra høyre til venstre side.

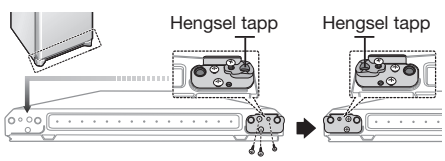

10. Fjern kabeldekselet oppe på døren til kjøleskapet for å skifte side på ledningene.

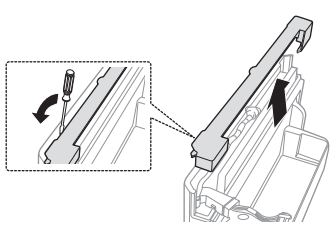

11. Fjern hengselet på døren til kjøleskapet.
Demontere høyre side hengselsdekselet og dra ut ledningene fra dekselet.

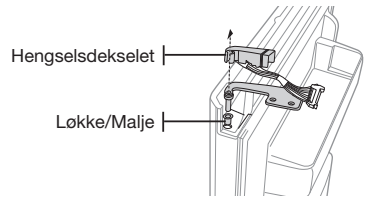

FORSIKTIG Vær forsiktig så de elektriske kablene ikke blir skadet ved fjerning av hengsel deksel.

12. Bruk skiftnøkkel for å separere hengselakselen, snu siden hengselet og fest hengselakselen på nytt igjen.

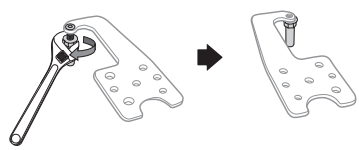

13. Sett sammen hengeselet på døren til kjøleskapet ved å utføre trinn 11 omvendt.Kontrollere at du bruker venstre hengselsdekselet dette finner du under plastdekselet som ble fjernet i trinn 2.
Etter at hengsel, ledning og hengselsdeksel er satt sammen, skift siden fra høyre til venstre.

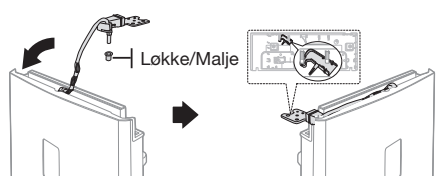

14. Etter omkobling av hengsel, dekk det med lednings-dekselet på toppen av kjøleskapsdøren.

"Cover Wire Door R" kan man finne i forpakningen

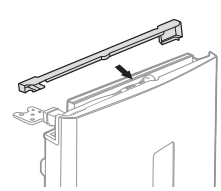

DA99-01950F-17.indb Sec4:13 2014. 7. 25. 10:56

15. Skift side på håndtaket fra venstre til høyre side. (Vær sikker på å dekke høyre siden med frittstående hetter.)

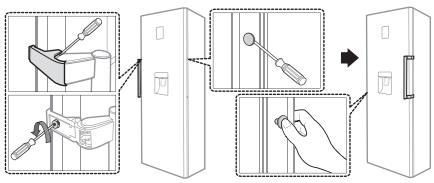

Håndtak har kanskje ikke deksel avhengig av modellene.

16. Fest frontben-dekselet og sett forsiktig døren på plass igjen.

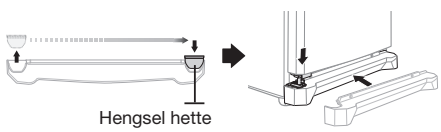

17. Skru fast de 3 boltene og koble ledningene sammen igjen.

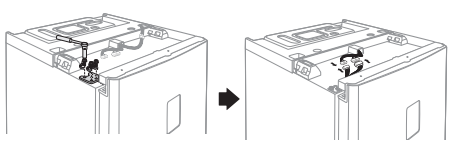

ADVARSEL Vær sikker på at kjøleskapet er frakoplet før berøring av elektriske kabler.

18. Koble kabelen på plastikdekselet og fest dekselet tilbake i opprinnelig posisjon.

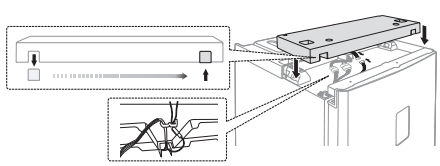

19. Skru fast de to skruene tilbake plass igjen.

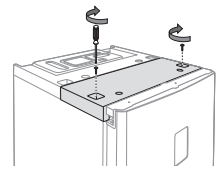

20. Løsne pakningene på kjøleskap- og frysedøren og fest dem igjen etter at du vendt dem 180˚.

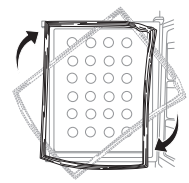

ADVARSEL
- Etter at du vendt dørene, sjekk nøye at pakningene på kjøleskap- og frysedøren er riktig på plass. Hvis ikke, kan det høres lyd eller dugg kan dannes som vil påvirke kjøleskapets funksjon.

NIVÅJUSTERING PÅ KJØLESKAPET

Hvis framsiden av kjøleskapet står en anelse høyere enn baksiden, blir det lettere å åpne og lukke døren. Skru justeringbeina med klokken for å heve og mot klokken for å senke høyden.

Tilfelle 1) Enheten heller ned mot venstre.
- Skru det venstre justeringsbeinet i pilens retning inntil enheten står plant.

Tilfelle 2) Enheten heller ned høyre.
- Skru det høyre justeringsbeinet i pilens retning inntil enheten står plant.

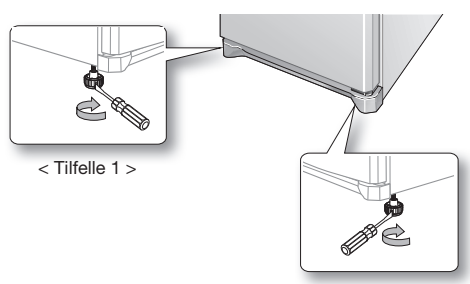

< Tilfelle 1 >

< Tilfelle 2 >

DA99-01950F-17.indb Sec4:14 2014. 7. 25. 10:56

bruk av ditt kjøleskap

SJEKK KONTROLLPANELET

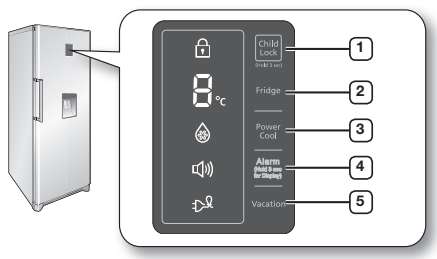

Hver gang du trykker på knappen, hører du en pipelyd.

BRUKE KONTROLLPANELET

1 Child Lock (Barnelås)

Trykk på Child Lock (barnelås) -knappen i 3 sekunder for å aktivere barnelåsfunksjonen.
Barnelåslampen lyser og alle knapper på kontrollpanelet vil bli låst.
For å deaktivere barnelåsfunksjonen, trykk på Child Lock (barnelås) -knappen igjen i 3 sekunder.

2 Fridge (kjøle)

Trykk på Fridge (kjøle) -knappen for å stille temperaturen i område mellom 1° C og 7° C.
Standardtemperatur er stilt til 3°C og hver gang du trykker på Fridge (kjøle) -knappen, endres temperaturen i følgende rekkefølge og temperaturindikatoren viser ønsket temperatur.

3°C — 2°C — 1°C — 7°C
4°C — 5°C — 6°C

Når innstilling av temperaturen er ferdig, viser temperaturindikatoren nåværende temperatur inne i kjøleskapet.
Hvis nåværende temperatur er høyre enn 9°C, viser temperaturindikatoren 9°C.

3 Power Cool

Trykk på Power Cool (hurtig nedkjøling) -knappen for å aktivere Power Cool-funksjonen.
Power Cool-indikatoren vil lyse og kjøleskapet fremskynder nedkjølingsprosessen.
Power Cool -funksjon aktiveres i 2 timer og 30 minutter for å raskt kjøle ned kjøleskapet.
For å deaktivere Power Cool-funksjonen, trykk på Power Cool (hurtig nedkjøling) -knappen igjen.

Power Cool-funksjon kan ikke brukes sammen med funksjonen Vacation (ferie).
Når funksjonen Vacation aktiveres, vil automatisk Power Cool-funksjonen deaktiveres.

4 Alarm

1. Alarm

Trykk på Alarm -knappen for å aktivere alarmfunksjonen.
Alarmindikatoren vil lyse og et alarmlyd vil høres hvis døren til kjøleskapet holdes åpen mer enn to minutter.
For å deaktivere alarmfunksjonen, trykk på Alarm -knappen igjen.

2. Skjermen Av
Temperaturviseren er avskrudd, som standard.
For å skifte mellom av- og påmodus, trykk og hold alarmknappen i 3 sekund.

5 Vacation (ferie)

Trykk på Vacation (ferie) -knappen for å aktivere Vacationfunksjonen.
Vacation (ferie)-indikatoren lyser og kjøleskapet stiller temperaturen til 15° for å redusere strømforbruket når du er bortreist (på ferie, bedriftsreise etc.) samtidig som du beskytter kjøleskapet fra bakterier og lukt.

- Funksjonen Vacation deaktiveres automatisk hvis du velger å aktivere funksjonen Power Cool eller justerer temperatur når Vacation-funksjonen er aktivert.
- Kontrollere at du fjerner matvarer før du bruker Vacation-funksjonen.

DA99-01950F-17.indb 1:15 2014. 7. 25. 10:56

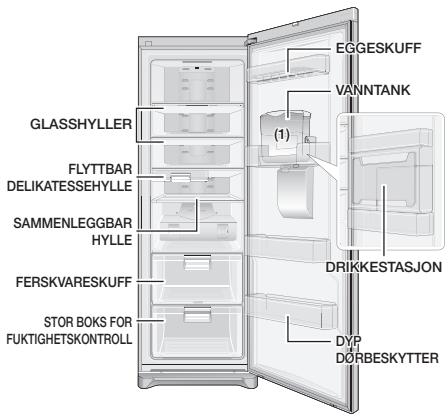

- Noen av egenskapene som for eksempel vanntank og drikkestasjonen kan variere og det er mulig at de, avhengig modell, ikke er tilgjengelige.
- Hvis du vil ha mer plass, kan du fjerne vanntanken (1). Dette påvirker ikke kjøleskapets temperatur eller funksjon. Det spesifiserte volumet til fryserrommet er beregnet med disse delene fjernet.

BRUKE DEN FOLDBARE HYLLEN

Du kan folde hyllen samme hvis du trenger plass til høyre beholdere og/eller produkter på hyllen nedenfor.

1. Løft litt på hyllen og skyv den innover.
2. Ved å trekke den full ut kan så igjen hele hyllen brukes.

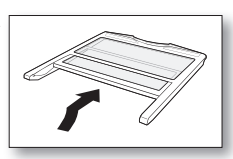

BRUKE DEN FUKTIGE SKUFFEN

Du kan bruke fuktig skuffen til å kontrollere fuktklima så forskjellige produkter beholder sin friskhet.

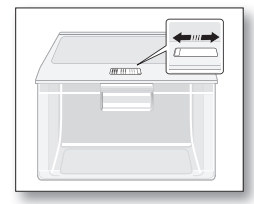

Bruk spaken til fuktkontroll på toppen av skuffen for å justere fuktklima.
Skyv spaken til venstre side for å beholde lav fuktighet i skuffen.
Skyv spaken til høyre siden for å beholde høy fuktighet i skuffen.
Flere hull vil gi høyre fuktighet i skuffen.

BRUKE HJEMMEBAREN

For å åpne hjemmebaren, trykk på den øvre del av hjemmebaren.

Bruk av anti-svette varmebryter

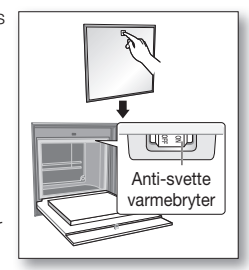

Når fuktigheten innendørs er høy, kan kan det legge seg ”svette” rundt drikkevare-stativet & beholder.
Vri anti- svette varmebryter til på, for å fjerne svetten, og vri bryteren av når svetten er borte.

Det er mulig at hjemmebaren, avhengig modell, ikke er tilgjengelige.

DA99-01950F-17.indb 1:16 2014. 7. 25. 10:56

BRUKE VANNDISPENSEREN

Fylle på vann

Du kan fylle på vann imens vanntanken sitter på innsiden av kjøleskapet eller du kan fjerne vanntanken for å fylle på vann.

Metode 1

Fyll på vann gjennom hullet på toppen av tanken. Hvis du fyller på vann for raskt, kan vannet flomme over.

Metode 2

1. Løsne låsen på begge sider av vanntanken for å fjerne lokket på vanntanken.
2. Fyll på vann i vanntanken.

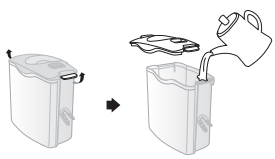

FORSIKTIG Ikke fyll noe annet enn vann i vannbeholderen.

Ta vann fra vanndispenseren

Sett et glass under vannåpningen og trykk forsiktig mot vanndispenserspaken med glasset.
Ett blålys slår på når du trykker på spaken.

- Kontrollere at glasset er i linje med dispenseren så du ikke spiller.
- Det er mulig at dispenseren ikke er tilgjengelige avhengig modell.

FJERNE INNVENDIGE DELER

Bevegelig kjøleboks

For å fjerne kjøleboksen drar du helt ut og løfter litt.

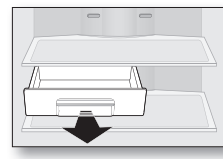

Hyller

Løft forsiktig hyllene med begge hender og dra mot deg.
(Glasshylle/Foldbar hylle)

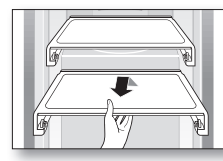

Skuffene

For å fjerne skuffene drar du helt ut og løfter litt.
(Plastskuff/Fuktig Skuff)

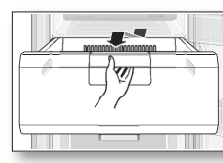

Dørbeholdere

Ta dørbeholdene med begge hender og løft forsiktig opp for å fjerne dem.

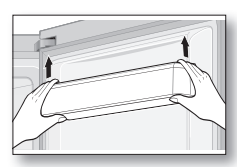

Vanntank

Ta dørbeholdene med begge hender og løft forsiktig opp for å fjerne vanntankene.

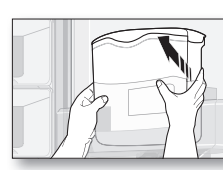

Det er mulig at vanntanken, avhengig modell, ikke er tilgjengelige.

DA99-01950F-17.indb 1:17 2014. 7. 25. 10:56

Hjemmebar

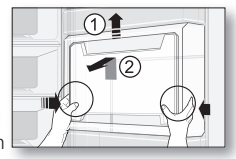

1. Fjern dørbeholderen som finns på toppen av hjemmebaren.
2. Trykk på nedre venstre og høyre del av hjemmebaren med begge hender og løft for å åpne.

Det er mulig at, avhengig modell, hjemmebaren ikke er tilgjengelige.

Luktfjerner (Deodorizer)

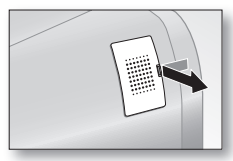

Trykk på spaken som pilen viser og trekk dekselet av.

RENGJØRE DITT KJØLESKAP

ADVARSEL

Ikke bruk benzen, tynner eller clorox, chloride til rengjøring.
Disse kan skade apparatets overflate eller føre til brann.

FORSIKTIG

Ikke spray vann på kjøleskapet når skapet er tilkoblet strømmen, da dette kan føre til elektrisk støt. Ikke rengjør kjøleskapet med benzen, tynner eller bilvaskemiddel, det finns risiko for brann.

SKIFTE LYSPÆRE I DEN INNVENDIGE LAMPEN

Når det gjelder LED-lamper, ta kontakt med en reparatør for å skifte dem ut.

DA99-01950F-17.indb 1:18 2014. 7. 25. 10:56

problemløsing

PROBLEM	LØSNINGER
Enheten virker ikke i det hele tatt, eller temperaturen er for høy.	• Kontroller at støpselet sitter i stikkontakten som det skal. • Er temperaturkontrollen på frontpanelet riktig innstilt? • Står enheten i direkte sollys, eller er det andre varmekilder i nærheten? • Står enheten for tett inntil veggen bak?
Det høres unormale lyder.	• Kontroller at enheten står på et stabilt og plant underlag. • Står enheten for tett inntil veggen bak? • Har det falt gjenstander bak eller under enheten? • Kommer støyen fra enhetens kompressor? • Det vil kunne høres en tikkende lyd fra innsiden av enheten; dette er normalt. Denne lyden oppstår når tilbehøret trekker seg sammen og utvider seg.
De fremre hjørnene og sidene av enheten er varme, og det har begynt å danne seg kondens.	• Det er montert varmesikre rør i de fremre hjørnene av enheten for å hindre kondensdannelse. Når omgivelsestemperaturen stiger, er dette ikke alltid effektivt. Dette er imidlertid ikke noe unormalt. • Under svært fuktige værforhold kan det dannes kondens på utsiden av enheten når fuktigheten i luften kommer i kontakt med enhetens kalde overflate.
Det høres boblelyder fra enheten.	• Dette skyldes kjølemiddelet, som avkjøles inne i enheten.
Det lukter vondt i enheten.	• Finns det noen dårlige matvarer inne i kjøleskapet? • Kontroller nøye at matvarer som lukter sterkt (fisk f ex.) er pakket lufttett. • Rengjør ditt kjøleskap regelmessig og fjern dårlig eller misstenklig dårlig mat.
Det er rim på veggene i enheten.	• Er luftåpningene blokkert med mat på innsiden av kjøleskapet? • Fordel matvarene mest mulig for å bedre ventilasjonen. • Er døren ordentlig lukket?
Det dannes kondens på på innsiden og på grønnsaker.	• Matvarer med høyt vanninnhold oppbevares utildekket under fuktige klimaforhold, eller døren har stått åpen i lang tid. • Oppbevar maten tildekket eller i lukkede bokser.

DA99-01950F-17.indb 2:19 2014. 7. 25. 10:56

Installasjons deler

Installere produktene i sammen

"Side by Side" kombinasjon er mulig med Samsung modeller som starter med R Z**,RR**.
Vennligst spør i butikken for detaljer som farge og design.
For "Side by Side" arrangement, vennligst vær sikker på følgende

- Anbefales å plassere kjøleskapet på høyre side for beste ytelse.
- For perfekt utførelse, tillat følgende klarering og installer "SPACERS" i medfølgende installasjonsutstyr. (Tilleggsutstyr)
- Gjør høyden på kjøleskaper og fryseren likt med referanse til side 14.
- For å kunne åpne kjøleskapsdøren fullstendig, er det nødvendig med 50mm side-plass.

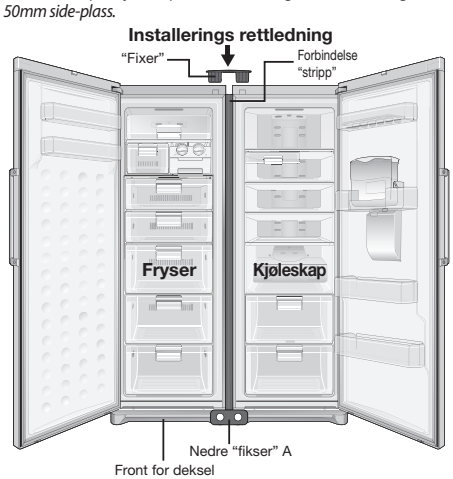

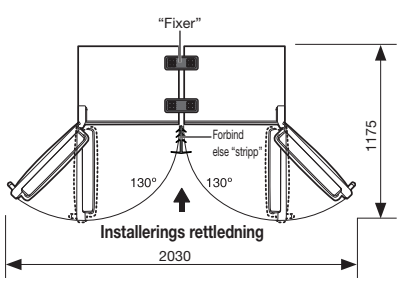

Nødvendig verktøy

"Fixer"	Forbindelse "stripp"	Nedre "fikser" A, B	Skruer

Hvordan installere produktet

Vær sikker på at strømmen er avslått for begge produktene.

1. Hold avstanden mellom kjøleskapet og fryseren rundt 5~7mm.
2. Fjern front fot deksel på både kjøleskap og fryseren ved å fjerne skruene.

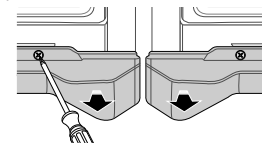

3. Fjern skruen fra hvert av produktene og sett dem tilbake etter å ha satt på nedre "fixer".

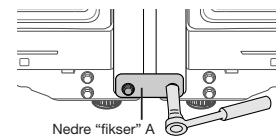

4. Sett inn forbindelse "stripp" mellom kjøleskapet og fryseren.

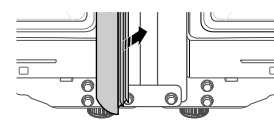

5. Sett inn to "fixere" fast på toppen av produktene.

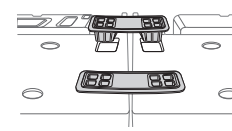

6. Plasser front fot dekselet tilbake på begge produktene.

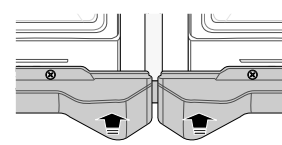

7. Forbind bunn "fixer" (fastgjøring) B med skruer bak på produktene.

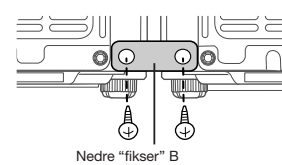

DA99-01950F-17.indb 2:20 2014. 7. 25. 10:56

memo

Begrensninger for omgivelsetemperatur

Kjøleskapet/fryseren er utviklet for å fungere i omgivelsetemperaturer angitt av temperaturklassen på merkeplaten.

Klasse	Symbol	Omgivelsestemperaturområde (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Kald temperert sone	SN	+10 til +32	+10 til +32
Temperert sone	N	+16 til +32	+16 til +32
Subtropisk sone	ST	+16 til +38	+18 til +38
Tropisk sone	T	+16 til +43	+18 til +43

Innvendige temperaturer kan påvirkes av faktorer som f.eks. plassering av kjøleskap/ fryser, omgivelsetemperatur og hvor ofte du åpner døren.
Regulere temperaturen etter behov for å kompensere for disse faktorene.

Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr

Norway

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

SAMSUNG

Kontakt Samsung
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support

Samsung Norway, Karenslyst Allé 57, Postboks 364, 0213 Oslo, Norway
815 56480
www.samsung.com/no/support

Jääkaappi
käyttöohje

Planet First 100% Recycled Paper

Tämä opas on valmistettu 100% kierrätyspaperista.

Suomi

ovi unelmiisi

Kiitämme tämän Samsung-tuotteen hankinnasta.

SAMSUNG

Vapaasti seisova laite

DA99-01950F-17.indb 1 2014. 7. 25. 10:56

TURVAOHJEET

- Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
- Tätä laitetta saa käyttää vain sen aiottuun, tässä käyttöohjeessa kuvailtuun käyttötarkoitukseen. Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), jotka eivät ole fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti täysin kehittyneitä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, paitsi jos näiden henkilöiden turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö valvoo tai ohjaa heitä alussa.
- Koska nämä käyttöohjeet koskevat useita malleja, oman jääkaappisi ominaisuudet saattavat olla erilaiset kuin tässä oppaassa on esitetty.
- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.

Tärkeitä turvallisuutta koskevia symboleita ja varoituksia:

VAROITUS	Vaarat ja vaaralliset menettelytavat saattavat johtaa vakaviin fyysisiin vammoihin tai kuolemaan.
HUOMIO	Vaarat ja vaaralliset menettelytavat saattavat johtaa vähäisiin fyysisiin vammoihin tai omaisuusvahinkoihin.

	ÄLÄ koeta.
	ÄLÄ pura.
	ÄLÄ kosketa.
	Noudata ohjeita huolellisesti.
	Kytke virtapistoke irti seinäpistorasiasta.

DA99-01950F-17.indb Sec2:2 2014. 7. 25. 10:56

	Varmista, että laite on maadoitettu sähköiskujen välttämiseksi.
	Kun tarvitset ohjeita, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
	Huomio

Näiden varoitusmerkkien tarkoituksena on estää käyttäjää ja muita henkilöitä loukkaantumasta. Noudata niitä huolellisesti. Luettuasi tämän luvun säilytä sitä huolellisesti tulevaa tarvetta varten.

CE-ilmoitus

Tämä tuote noudattaa Euroopan unionin asetuksen (EY) N:o 643/2009 mukaisesti matalajännitedirektiiviä (2006/95/EY), sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä (2004/108/EY), RoHS-direktiiviä (2011/65/EY), delegoitua komission asetusta (EU) N:o 1060/2010 ja ekologista suunnittelua koskevaa direktiiviä (2009/125/EY). (vain Euroopassa myytävät tuotteet)

⚠ VAROITUS ASENNUSTA KOSKEVIA VAKAVIA VAROITUKSIA

- Jääkaappia ei saa asentaa kosteaan tilaan tai paikkaan, jossa se voi joutua kosketuksiin veden kanssa.
- Sähköosien rikkoutunut eriste voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Tätä jääkaappia ei saa sijoittaa suoraan auringonvaloon tai liian lähelle uunia, lämpöpatteria tai muita sähkölaitteita.
- Maattona ei saa käyttää kaasuputkia, puhelinlinjoja tai muita mahdollisia ukkosenjohdattimia.
- Maadoituspistokkeen virheellinen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun.
- Useaa laitetta ei saa kytkeä samaan monireikäiseen pistorasiaan. Jääkaappi on aina kytkettävä erilliseen pistorasiaan, jonka nimellisjännite vastaa arvokilvessä mainittua jännitettä.
- Näin laite toimii mahdollisimman tehokkaasti. Samalla vältetään talon

DA99-01950F-17.indb Sec2:3 2014. 7. 25. 10:56

sähköjohtoverkoston ylikuormittuminen. Ylikuormittuneet sähköjohdot voivat aiheuttaa tulipalon vaaran.

• Älä kytke virtapistoketta, jos pistorasia ei ole kunnolla paikoillaan.

- Tästä seuraa sähköiskun tai tulipalon vaara.

• Älä käytä johtoa, jos siinä on murtumia tai kuluneita kohtia (itse johdossa tai sen päissä).

• Älä taivuta virtajohtoa tai aseta sen päälle mitään painavia esineitä.

• Tämä jääkaappi on asennettava ja sijoitettava käyttöohjeessa olevien tietojen mukaisesti ennen käyttöä.

• Kytke virtapistoke oikeaan asentoon niin, että johto riippuu alaspäin.

- Jos kytket virtapistokkeen ylösalaisin, johdin saattaa katketa ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

• Varmista, että jääkaappi ei siirrettäessä mene virtajohdon päälle ja vahingoita sitä.

- Tästä seuraa tulipalon vaara.

• Varmista, ettei virtapistoke jää puristuksiin jääkaapin taakse. Se voi rikkoutua.

• Pidä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.

- On olemassa tukehtumiskuoleman vaara, jos lapset laittavat pakkausmateriaaleja päänsä yli.

• Laite on sijoitettava siten, että pistokkeeseen päästään helposti käsiksi asennuksen jälkeen.

• Jääkaappi on maadoitettava.

- Jääkaappi on maadoitettava virtavuotojen ja sähköiskujen ehkäisemiseksi.

• Vaurioitunut johto on vaihdettava heti. Vaihdon saa suorittaa vain valmistaja tai valtuutettu huoltoliike.

• Jääkaapin sulake on vaihdettava pätevän huoltoteknikon tai huoltoliikkeen toimesta.

- Tämän ohjeen laiminlyönti voi johtaa sähköiskuun tai henkilökohtaiseen tapaturmaan.

DA99-01950F-17.indb Sec2:4 2014. 7. 25. 10:56

⚠ HUOMIO ASENNUSTA KOSKEVIA VAROITUKSIA

- ★ • Laitteen sijoituspaikan tai kiinnitysrakenteen tuuletusaukko on pidettävä esteettömänä.
- Laitteen on annettava tasaantua kaksi tuntia asennuksen jälkeen.

⚠ VAROITUS KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VAKAVIA VAROITUKSIA

- ⃠ • Älä kytke virtapistoketta märin käsin.
- Laitteen päälle ei saa asettaa mitään esineitä.
- Laitteen päälle asetettu esine saattaa pudota ovea avattaessa tai suljettaessa ja aiheuttaa henkilövahingon tai aineellisen vahingon.
- Jääkaapin päälle ei saa asettaa nestettä sisältäviä astioita.
- Läikkyvä neste aiheuttaa tulipalon ja sähköiskun vaaran.
- Älä anna lasten roikkua ovessa. Siitä voi seurata vakavia vammoja.
- Älä anna lasten mennä jääkaapin sisään. Lasten loukkuun jäämisen vaara.
- Älä työnnä sormia tai mitään esineitä vedenannostelijan aukkoon.
- Henkilövahingon tai aineellisen vahingon vaara.
- Jääkaapissa ei saa säilyttää helposti haihtuvia tai tulenarkoja aineita.
- Bentseenin, ohenteiden, alkoholien, eetterin, nestekaasun ja muiden vastaavien tuotteiden säilyttämisestä voi aiheutua räjähdys.
- Jääkaappi ei sovellu lääkkeiden, tieteellisten materiaalien tai lämpötilaherkkien tuotteiden säilytykseen.
- Jääkaapissa ei saa säilyttää tuotteita, jotka edellyttävät hyvin tarkkaa lämpötilaa.
- Älä säilytä tai käytä jääkaapissa sähkölaitteita, elleivät ne ole valmistajan hyväksymää tyyppiä.
- Sulatusta ei saa nopeuttaa mekaanisilla välineillä tai millään muilla kuin valmistajan suosittelemilla keinoilla.

DA99-01950F-17.indb Sec2:5 2014. 7. 25. 10:56

• Kylmäainepiiriä ei saa vaurioittaa.

• Älä pura tai korjaa jääkaappia itse.
- Tulipalon, vioittumisen ja/tai henkilövahin gon vaara.

• Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.
• Pullot on asetettava tiiviisti vierekkäin, että ne eivät pääse putoamaan.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan elintarvikkeiden säilytykseen kotitalousympäristössä.
• Jos havaitset kaasuvuodon, vältä avotulta ja kipinöintiä ja tuuleta laitteen sijoitushuonetta useiden minuuttien ajan.
• Käytä ainoastaan valmistajan ja huollon tarjoamia LED-lamppuja.

• Jos haistat kemiallista hajua tai savua, irrota virtapistoke heti ja ota yhteys Samsung Electronicsin huoltoon.

• Jos et saa vaihdettua lamppua, ota yhteys huoltoon.
• Jos laitteet ovat varustettuja LED-lampulla, älä irrota lampun suojusta ja LEDlamppua itse.
- Ota yhteyttä huoltoon.

HUOMIO KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VAROITUKSIA

• Laitteen teho on parhaimmillaan, jos
- Elintarvikkeita ei aseteta laitteen takaosassa olevien tuuletusaukkojen eteen liian lähelle, jottei ilman kierto esty jääkaapissa.
- Elintarvikkeet kääritään huolellisesti tai peitetään ilmatiiviisti ennen jääkaappiin asettamista.
• Täytä vesisäiliöön ja jääpalarasiaan vain juomavettä ja tee jääpaloja vain siitä.

• Jos jääkaappi on vaurioitunut vedestä, kytke virtapistoke irti ja ota yhteyttä Samsung Electronicsin huoltoon.

DA99-01950F-17.indb Sec2:6 2014. 7. 25. 10:56

⚠ HUOMIO PUHDISTUSTA KOSKEVIA VAROITUKSIA

- • Älä suihkuta vettä suoraan jääkaapin sisä- tai ulkopuolelle.
- Tästä seuraa tulipalon tai sähköiskun vaara.
- • Älä käytä tulenarkoja kaasuja jääkaapin lähellä.
- Tästä seuraa räjähdyksen tai tulipalon vaara.
- • Älä suihkuta puhdistusaineita suoraan näytölle.
- Näyttöön painetut kirjaimet saattavat lähteä pois.

- • Poista lika ja pöly pistokkeen piikeistä. Älä kuitenkaan puhdista pistoketta märällä tai kostealla liinalla. Poista kaikki lika ja pöly pistokkeen piikeistä.
- Muutoin on olemassa tulipalon tai sähköiskun vaara.

- • Irrota jääkaapin virtajohto ennen puhdistusta ja korjauksia.

⚠ VAROITUS HÄVITTÄMISTÄ KOSKEVIA VAKAVIA VAROITUKSIA

- • Ennen tämän laitteen tai muiden jääkaappien hävittämistä siitä on irrotettava ovet/ovitiivisteet ja oven salpa, jotta pienet lapset tai eläimet eivät voi jäädä loukkuun laitteen sisään. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.
- • Laitteen pakkausmateriaali on hävitettävä ympäristöä kuormittamattomalla tavalla.
- • Hyllyt on jätettävä paikoilleen, jotta lasten on vaikeampi päästä laitteen sisään. Varmista ennen hävittämistä, että kaikki laitteen takana olevat putket ovat ehjiä.
- • Laitteessa käytetään kylmäaineena joko R600a:ta tai R134a:ta. Tarkista jääkaapissa käytetyn kylmäaineen tyyppi laitteen takana olevasta kompressorikilvestä tai sen sisällä olevasta arvokilvestä. Jos tämä laite sisältää tulenarkaa kaasua (kylmäaine R600a), kysy neuvoja laitteen

DA99-01950F-17.indb Sec2:7 2014. 7. 25. 10:56

turvallisesta hävittämisestä paikallisilta viranomaisilta. Eristeen ponneaineena on käytetty syklopentaania. Eristemateriaali on hävitettävä erityisten ohjeiden mukaan sen sisältämien kaasujen takia.
Kysy neuvoja laitteen ympäristön kannalta turvallisesta hävittämisestä paikallisilta viranomaisilta.
Varmista ennen hävittämistä, että kaikki laitteen takana olevat putket ovat ehjiä. Putket voivat olla rikki peittämättömissä kohdissa.

- Tämä laite sisältää kylmäaineena isobutaania (R600a), joka on ympäristöystävällinen mutta tulenarka luonnonkaasu. Laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana on huolehdittava siitä, että mitkään kylmäkoneiston osat eivät vahingoitu.
- Putkistosta purkautuva kylmäaine voi syttyä palamaan tai aiheuttaa silmävamman. Jos havaitset vuodon, vältä avotulta ja kipinöintiä ja tuuleta laitteen sijoituspaikkaa useiden minuuttien ajan.
- Tulenaran kaasun ja ilman seoksen muodostumisen ehkäisemiseksi mahdollisen kylmäainepiirin vuodon sattuessa laitteen sijoituspaikan koon on oltava suhteutettu käytetyn kylmäaineen määrään. Älä käynnistä laitetta, jos se vaikuttaa vahingoittuneelta.
Jos olet epävarma, ota yhteys jälleenmyyjään.
Huoneessa on oltava vähintään 1 m^3 tilaa jokaista laitteen sisältämää R600akylmäaineen kahdeksaa grammaa kohti. Laitteen sisältämän kylmäaineen määrä on ilmoitettu sen sisällä olevassa tunnuskilvessä.

MUITA ASIANMUKAISTA KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VINKKEJÄ

- Jos tulee pidempi virtakatkos, tiedustele omalta paikalliselta sähköyhtiöltä sen kestoa.

DA99-01950F-17.indb Sec2:8 2014. 7. 25. 10:56

- Alle kaksi tuntia kestävät virtakatkokset eivät useimmiten vaikuta jääkaapin lämpötilaan.
  Ovien avauskertoja on kuitenkin järkevää rajoittaa sähkökatkoksen aikana.
- Jos jääkaappiin kuuluu avain, se on pidettävä pois lasten ulottuvilta ja laitteen lähettyviltä.
- Laite voi toimia epätasaisesti, jos se on sijoitettuna pidemmän aikaa laitteen normaalin käyttölämpötila-alueen alarajaa kylmempään paikkaan.
  Tällöin jääkaapin sisällä oleva lämpötila voi nousta liian korkeaksi.
- Älä säilytä jääkaapissa nopeasti alhaisessa lämpötilassa pilaantuvia elintarvikkeita, kuten banaaneja ja meloneja.
- Laite on huurtumaton, joten käyttäjän ei tarvitse sulattaa sitä.
  Huurteenpoisto toimii automaattisesti.

Energiansäästövihjeitä

- Asenna laite viileään ja kuivaan huoneeseen, jossa on riittävä ilmanvaihto.
  Varmista, että laite ei altistu suoralle auringonpaisteelle.
  Älä sijoita laitetta lämmönlähteen, kuten lämpöpatterin, lähelle.
- Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja tai ritilöitä.
- Anna lämpimien ruokien jäähtyä ennen niiden sijoittamista laitteeseen.
- Sulata pakasteet sijoittamalla ne jääkaappiin.
  Tällöin pakasteiden alhainen lämpötila jäähdyttää jääkaapissa olevia ruokia.
- Avaa laitteen ovi mahdollisimman lyhyeksi aikaa, kun sijoitat laitteeseen ruokaa tai otat siitä ruokaa pois.
  Mitä lyhyemmän aikaa ovi on auki, sitä vähemmän pakastimeen muodostuu jäätä.
- Puhdista jääkaapin takaosa säännöllisesti.
  Pöly lisää laitteen energiankulutusta.
- Älä aseta lämpötilaa tarpeettoman kylmäksi.

DA99-01950F-17.indb Sec2:9 2014. 7. 25. 10:56

- Varmista riittävä ilmankierto jääkaapin ja lattian välissä sekä jääkaapin takana. Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja.
- Jätä vapaata tilaa asennetun jääkaapin vasemmalle ja oikealle puolelle, taakse sekä yläpuolelle. Tämä auttaa vähentämään energiankulutusta ja pitää sähkölaskusi pienempinä.
- Energiatehokkuuden maksimoimiseksi laitteen sisällä olevat varusteet, kuten korit, laatikot ja hyllyt on pidettävä valmistajan ohjeen mukaisilla paikoilla.

Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja sitä vastaaviin käyttötilanteisiin, esimerkiksi

- kauppojen, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilökunnan ruokailutiloihin
- maatiloille, hotellien ja motellien asiakkaille ja muihin asuintiloja vastaaviin ympäristöihin
- majatalotyyppisiin ympäristöihin
- catering-palveluille ja muuhun ei-vähittäiskauppakäyttöön.

sisällys

JÄÄKAAPIN ASENNUS ····· 11
JÄÄKAAPIN KÄYTTÖ ····· 15
VIANMÄÄRITYS ····· 19
JÄÄKAAPIN ASENNUS ····· 20

DA99-01950F-17.indb Sec2:10 2014. 7. 25. 10:56

jääkaapin asennus

JÄÄKAAPIN ASENNUKSEN VALMISTELU

Kiitämme tämän Samsung-jääkaapin hankinnasta. Toivomme, että nautit tämän uuden laitteen tarjoamista viimeisimmän kehityksen mukaisista ominaisuuksista ja tehokkaista toiminnoista.

- Tämä jääkaappi on asennettava ja sijoitettava käyttöohjeessa olevien tietojen mukaisesti ennen käyttöä.
- Tätä laitetta saa käyttää vain sen aiottuun, tässä käyttöohjeessa kuvailtuun käyttötarkoitukseen.
- Suosittelemme ehdottomasti, että huollon suorittaa ammattitaitoinen henkilö.
- Laitteen pakkausmateriaali on hävitettävä ympäristöä kuormittamattomalla tavalla.

VAROITUS Irrota virtapistoke pistorasiasta ennen jääkaapin sisällä olevan lampun vaihtoa. - Muutoin on olemassa sähköiskun vaara.

Parhaan mahdollisen sijoituspaikan valinta jääkaapille

- Valitse paikka, johon aurinko ei paista suoraan.
- Sijoituspaikan on oltava pinnaltaan tasainen.
- Paikassa on oltava riittävästi tilaa, jotta jääkaapin ovi on helposti avattavissa.
- Varmista, että laitetta voidaan siirtää vapaasti huolto- ja kunnossapitotarkoituksia varten.

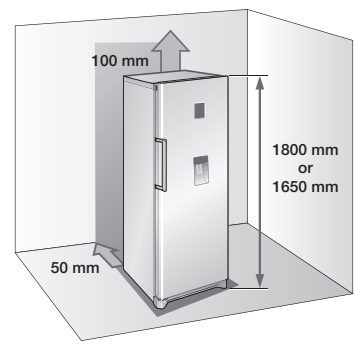

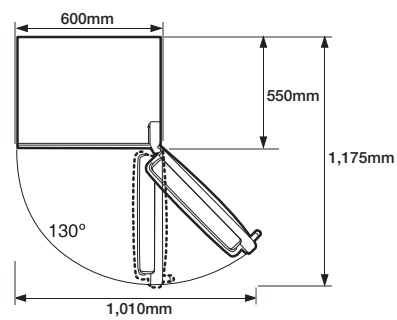

- Laitteen korkeus voi vaihdella malleista riippuen.
- Älä asenna jääkaappia paikkaan, jossa lämpötila on alle 10 °C.
- Jotta jääkaapin ovi voidaan täysin avata, on välttämätöntä jättää sivulle tilaa 50 mm.

HUOMIO Vedä jääkaappia ulospäin suorassa, kun teet asennusta tai huoltoa sen takapuolella tai kun puhdistat takaosaa ja työnnä laite takaisin suorassa, kun työt ovat valmiita. Varmista, että lattia kestää täynnä olevan jääkaapin painon.

DA99-01950F-17.indb Sec4:11 2014. 7. 25. 10:56

JÄÄKAAPIN OVEN AVAUSSUUNNAN VAIHTAMINEN

VAROITUS

Samsung suosittelee, että ovien kätisyyden vaihtaa vain jokin Samsungin valtuuttamista huoltoliikkeistä. Palvelu on asiakkaalle maksullinen.

Laitteen valmistajan takuu ei kata oven kätisyyden vaihtamisen aikana sattuneita vahinkoja. Tällaisista syistä tehdyt korjaukset ovat asiakkaalle maksullisia.

Tarvittavat työkalut (eivät sisälly toimitukseen)

		
Ristipäinen ruuvimeisseli (+)	Tasapäinen ruuvimeisseli (-)	10 mm hylsyavain (pulteille)
		
8 mm hylsyavain (pulteille)	Kiintoavain (Sarana-akselia varten)	Kuusioavain (alasaranan tappia varten)

1. Irrota 2 ruuvia jääkaapin päältä.

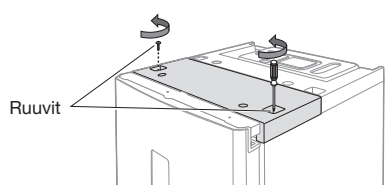

2. Irrota muovisuojus ja varmista, että irrotat siihen liitetyn johdon.
   Tarkasta muovisuojuksen irrottamisen jälkeen oven avaussuunnan vaihtoon olevat osat.

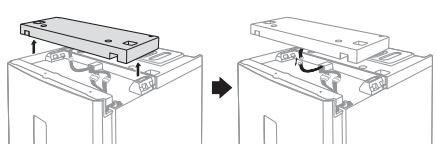

HUOMIO

Huolehdi, etteivät sähköjohdot vahingoitu muovisuojan irrottamisen aikana.

3. Irrota johdot ja irrota sitten 3 pulttia.

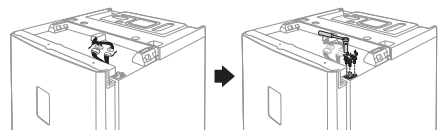

VAROITUS

Varmista, että jääkaappisi on kytketty irti virransyötöstä ennen sähköjohtojen käsittelyä.

4. Irrota ovi alasaranasta nostamalla ovea varoen suoraan ylöspäin.

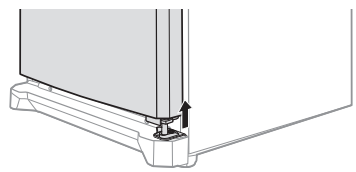

HUOMIO

Jääkaapin ovi on painava, huolehdi ettet loukkaa itseäsi oven poistamisen aikana.

5. Poista sokkelin etulevy 2 ruuvin irrottamisen jälkeen.

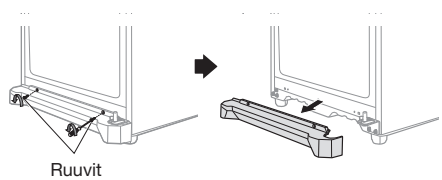

6. Ruuvaa auki 3 saranaa kiristävää pulttia ja ruuvaa auki myös 3 pulttia vasemman etujalan alaosasta, johon irrotettu sarana liitetään.

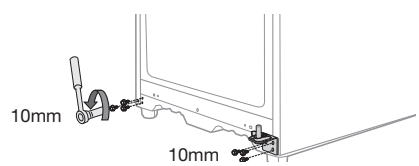

DA99-01950F-17.indb Sec4:12 2014. 7. 25. 10:56

7. Ruuvaa pultti auki, jotta voit irrottaa metalliosan. Irrota saranan tappi kuusioavaimella ja siirrä saranan tappi ja metalliosa toiselle puolelle.

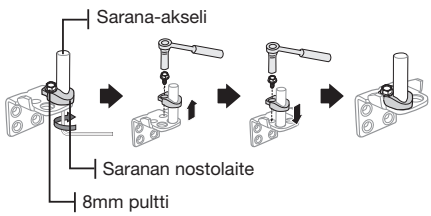

8. Kiinnitä sarana jääkaapin vasemmalle puolelle alas, mistä pultit irrotettiin aikaisemmin vaiheessa 6. Ruuvaa kiinni myöhempää käyttöä varten pultit, jotka irrotettiin jääkaapin oikealta puolelta alhaalta.

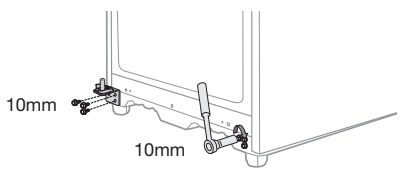

9. Irrota ruuvit jääkaapin oven alavasemmalta ja alaoikealta.
Vaihda ovenpysäyttimen puolta oikealta vasemmalle.

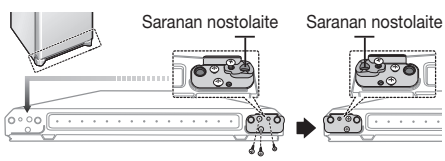

10. Poista johtosuojus jääkaapin oven yläpinnalta vaihtaaksesi johtojen puolta.

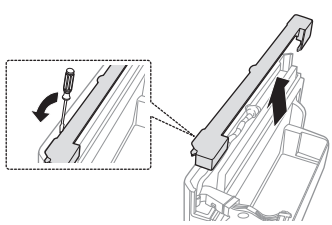

11. Irrota sarana jääkaapin ovesta. Irrota oikeanpuoleinen saranan peitelevy ja vedä johdot irti saranan peitelevystä.

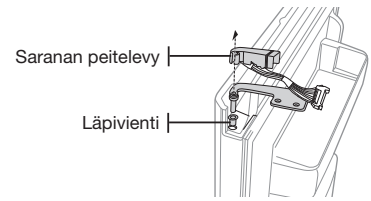

HUOMIO Huolehdi, etteivät sähköjohdot vahingoitu saranan suojan irrottamisen aikana.

12. Irrota saranan tappi avaimella ja käännä sitten sarana ympäri ja kiinnitä saranan tappi uudelleen.

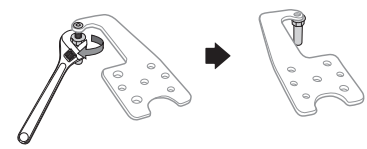

13. Asenna sarana jääkaapin oveen käänteisessä järjestyksessä kuin vaiheessa 11.
Varmista, että käytät vasemmanpuolista saranan peitelevyä, joka löytyy muovisuojuksen alta, joka irrotettiin vaiheessa 2. Asennettuasi saranan, johdon ja saranan peitelevyn siirrä ovi oikealta puolelta vasemmalle.

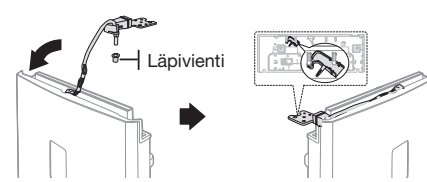

14. Kun sarana on kytkettynä paikallaan, sulje se jääkaapin oven yläpuolella olevalla kaapelisuojalla.

"Oven R suojajohto" on löydettävissä pakkauksesta

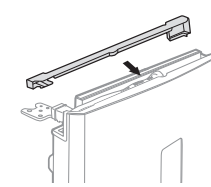

DA99-01950F-17.indb Sec4:13 2014. 7. 25. 10:56

15. Vaihda kahva vasemmalta puolelta oikealle. (Peitä oikean puolen aukot irrotetuilla peitenastoilla.)

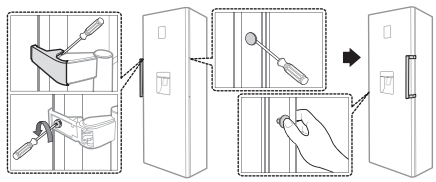

Kahvojen suojat vaihtelevat malleista riippuen.

16. Kiinnitä sokkelin etulevy ja aseta jääkaapin ovi varoen takaisin paikalleen.

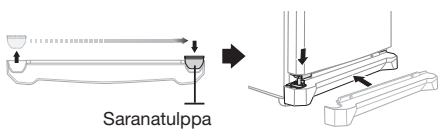

Saranatulppa

17. Kiristä 3 pulttia ja liitä sitten johdot takaisin toisiinsa.

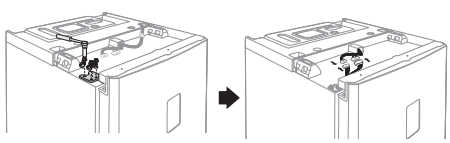

VAROITUS

Varmista, että jääkaappisi on kytketty irti virransyötöstä ennen sähköjohtojen käsittelyä.

18. Liitä johto muovisuojukseen ja aseta suojus takaisin alkuperäiselle paikalleen.

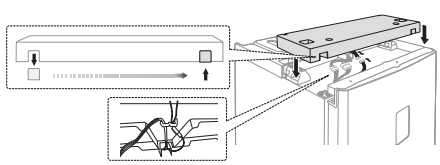

19. Kiristä 2 ruuvia takaisin paikalleen.

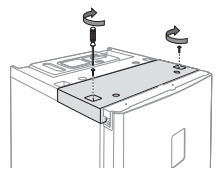

20. Irrota jääkaapin ja pakastimen oven tiivisteet ja asenna ne takaisin käännettyäsi niitä 180˚.

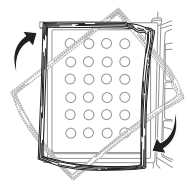

VAROITUS

- Varmista ovien avaussuunnan vaihtamisen jälkeen, että jääkaapin ja pakastimen ovitiivisteet on asetettu oikein paikalleen. Ellei näin ole, saattaa aiheutua melua tai jääkaapin tehoa heikentävää kosteutta.

JÄÄKAAPIN ASENNON TASAUS

Oven avaaminen ja sulkeminen on helpompaa, jos laitteen etuosa on hiukan takaosaa korkeammalla. Nosta korkeutta kiertämällä jalkoja myötäpäivään ja laske sitä kiertämällä niitä vastapäivään.

Tapaus 1) Laite on kallellaan vasemmalle.
- Kierrä vasemmanpuoleista säädettävää jalkaa nuolen suuntaan, kunnes laite on suorassa.

Tapaus 2) Laite on kallellaan oikealle.
- Kierrä oikeanpuoleista säädettävää jalkaa nuolen suuntaan, kunnes laite on suorassa.

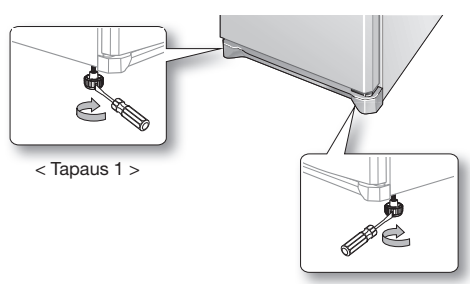

< Tapaus 1 >

< Tapaus 2 >

DA99-01950F-17.indb Sec4:14 2014. 7. 25. 10:56

jääkaapin käyttö

OHJAUSPANEELIN TARKASTUS

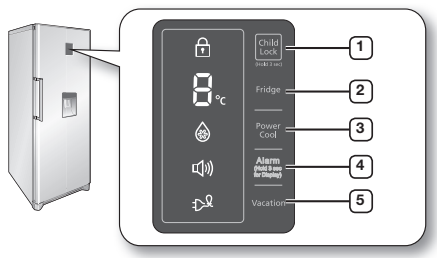

Jokaisella painikkeen painalluksella kuuluu lyhyt piippausääni,

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖ

1 Lapsilukko

Aktivoit lapsilukkotoiminnon painamalla Child Lock -painiketta 3 sekunnin ajan.
Lapsilukon merkkivalo syttyy ja kaikki ohjauspaneelin painikkeet lukitaan.
Lapsilukko kytketään pois päältä painamalla Child Lock.
- painiketta jälleen 3 sekunnin ajan.

2 Fridge - jääkaappi

Voit valita jääkaapin halutun lämpötilan 1 °C ja 7 °C väliltä Fridge -painiketta painamalla.
Oletuslämpötilaksi on asetettu 3 °C ja jokaisella Fridge -painikkeen painalluksella lämpötila muuttuu seuraavassa järjestyksessä, ja lämpötilan ilmaisin näyttää halutun lämpötilan.



Kun lämpötila-asetus on tehty, lämpötilan ilmaisin näyttää jääkaapin sen hetkisen lämpötilan.
Jos sen hetkinen lämpötila on korkeampi kuin 9 °C, lämpötilan ilmaisin näyttää 9 °C.

3 Power Cool -pikajäähdytys

Voit aktivoida Power Cool -pikajäähdytystoiminnon Power Cool -painiketta painamalla.
Power Cool -merkkivalo syttyy ja jääkaapin tuotteiden jäähdytykseen kuluva aika lyhenee.
Power Cool -toiminto on käynnissä 2 tuntia ja 30 minuuttia, jotta jääkaappi jäähtyy nopeasti.
Kytket Power Cool -hälytystoiminnon pois päältä painamalla Power Cool -painiketta uudelleen.

Power Cool -toimintoa ei voida käyttää samanaikaisesti Vacation-lomatoiminnon kanssa. Vacation-toiminnon valitseminen kytkee Power Cool -toiminnon automaattisesti pois päältä.

4 Alarm (hälytin)



1. Alarm (hälytin)
Voit aktivoida hälytystoiminnon Alarm-painiketta painamalla.
Alarm-hälyttimen merkkivalo syttyy ja jääkaapista kuuluu hälytysääni, kun sen ovi on jäänyt auki yli 2 minuutin ajaksi.
Kytket Alarm-hälytystoiminnon pois päältä painamalla Alarm -painiketta uudelleen.

2. Näyttö sammutettu
Normaalisti lämpötilanäyttö on sammutettu.
Vaihtaaksesi käytössä, pois käytöstä tilojen välillä, paina hälytyspainiketta 3 sekunttia.

5 Vacation-lomatoiminto

Voit aktivoida lomatoiminnon Vacation-painiketta painamalla.
Vacation-merkkivalo syttyy ja jääkaapin lämpötilaksi säädetään 15 °C virran kulutuksen minimoiseksi poissaolon aikana (loma tai liikematka jne.) ja jääkaapin pitämiseksi bakteerittomana ja hajuttomana.

- Vacation-toiminto kytketään automaattisesti pois päältä, jos valitset Power Cool -toiminnon tai säädät lämpötilaa Vacation-toiminnon ollessa päällä.
- Varmista, että poistat elintarvikkeet jääkaapista ennen Vacation-toiminnon käyttöä.

DA99-01950F-17.indb 1:15 2014. 7. 25. 10:56

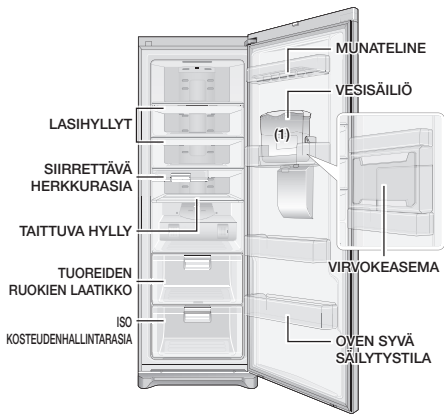

- Jotkin ominaisuudet kuten vesisäiliö ja kotibaari voivat olla erilaisia tai niitä ei ole saatavana mallista riippuen.
- Saat lisätilaa irrottamalla vesisäiliön (1). Se ei vaikuta lämpö- ja mekaanisiin ominaisuuksiin. Jääkaappiosaston ilmoitettu säilytystilavuus on laskettu nämä osat poistettuina.

TAITETTAVAN HYLLYN KÄYTTÖ

Voit kaventaa taitettavaa hyllyä, jos tarvitset tilaa suurten astioiden tai tuotteiden sijoittamiseen sen alapuoliselle hyllylle.

1. Nosta hyllyä hieman ja työnnä sitä sisäänpäin.
2. Voit yksinkertaisesti vetää taitettavan hyllyn täyteen leveyteensä.

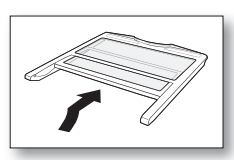

KOSTEUDENSÄÄTÖLAATIKON KÄYTTÖ

Voit käyttää kosteudensäätölaatikkoa sellaisten tuotteiden kosteuden säätöön, joiden tuoreus on säilytettävä.

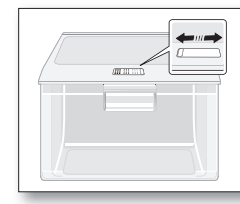

Voit säätää kosteutta laatikon päällä olevalla kosteudensäätövivulla. Siirrä vipua vasemmalle pitääksesi laatikon kosteustason alhaisena. Siirrä vipua oikealle pitääksesi kosteustason suurena. Lisää reikiä mahdollistaa laatikon suuremman kosteustason.

KOTIBAARIN KÄYTTÖ

Kotibaari avataan painamalla kotibaarin yläosaa.

Hikoilunestokytkimen käyttäminen

Jos jääkaapin sisällä on kosteutta, juomatelineen ja -annostelijan ympärille voi tiivistyä kosteutta. Kytke hikoilunesto päälle, jolloin kosteus kuivuu. Sammuta hikoilunesto, kun kosteus on kuivunut.

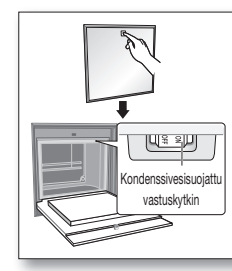

Kotibaaria ei ole välttämättä saatavanamallista riippuen.

DA99-01950F-17.indb 1:16 2014. 7. 25. 10:56

VEDENANNOSTELIJAN KÄYTTÖ

Veden täyttäminen

Voit lisätä vettä vesisäiliöön, kun se on jääkaapin sisällä tai voit irrottaa vesisäiliön ja lisätä sinne vettä.

Menetelmä 1

Lisää vettä vesisäiliön päällä olevan reiän kautta.
Jos täytät siihen vettä liian nopeasti, vettä saattaa virrata yli.

Menetelmä 2

1. Avaa lukko vesisäiliön molemmilta puolilta vesisäiliön kannen irrottamiseksi.
2. Täytä vesisäiliöön vettä.

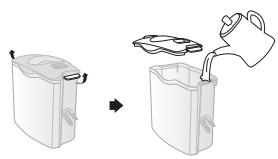

HUOMIO

Laita ainoastaan vettä vesisäiliöön, ei mitään muita aineita.

Veden ottaminen annostelijan kautta

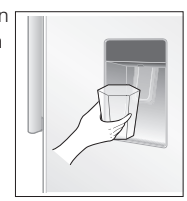

Aseta lasi veden annosteluaukon alle ja paina lasia kevyesti veden annosteluvipua vasten.
Sininen valo palaa vivun painamisen aikana.

- Varmista, että lasi on kohdistettu annostelijan kanssa, jotta vesi ei roisku siitä ulos.
- Vesisäiliötä ei ole välttämättä saatavana mallista riippuen.

SISÄOSIEN IRROTTAMINEN

Siirrettävä jäähdytyslaatikko

Vedä jäähdytyslaatikko ulos kokonaan ja irrota se sitten nostamalla sitä hieman.

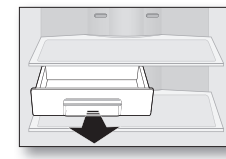

Hyllyt

Nosta hyllyjä hieman molemmin käsin ja vedä niitä itseäsi kohti.
(lasihylly / taitettava hylly)

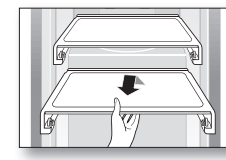

Vetolaatikot

Vedä laatikot ulos kokonaan ja irrota ne sitten nostamalla niitä hieman. (muovilaatikko/ kosteudensäätölaatikko)

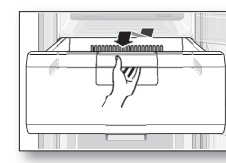

Korkeat ovilokerot

Ota luja ote ovilokerosta molemmin käsin ja irrota se sitten nostamalla sitä hieman.

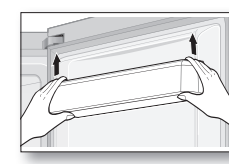

Vesisäiliö

Ota luja ote ovilokerosta molemmin käsin ja irrota se sitten nostamalla sitä hieman.

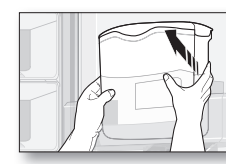

Vesisäiliötä ei ole välttämättä saatavana mallista riippuen.

DA99-01950F-17.indb 1:17 2014. 7. 25. 10:56

Kotibaari

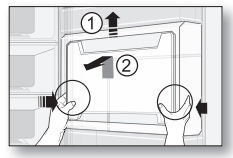

1. Irrota kotibaarin yläpuolella oleva ovilokero.
2. Paina kotibaarin vasenta ja oikeaa alanurkkaa molemmin käsin. Avaa nostamalla.

Kotibaaria ei ole välttämättä saatavana mallista riippuen.

Hajunpoistaja

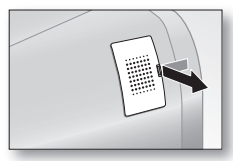

Paina vipua nuolen osoittamalla tavalla ja irrota kansi.

JÄÄKAAPIN PUHDISTAMINEN

VAROITUS

Älä käytä puhdistamiseen bentseeniä, ohennusaineita, Cloroxia tai kloridia. Ne voivat vaurioittaa laitteen pintaa ja aiheuttaa tulipalon.

HUOMIO

Älä suihkuta jääkaappiin vettä, jos sen pistoke on kytkettynä, koska tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
Älä puhdista jääkaappia tulipalovaaran vuoksi bentseenillä, ohentimella tai autonpesuaineella.

SISÄVALON POLTTIMON VAIHTO

LED-merkkivalon vaihtamista varten on otettava yhteys huoltohenkilöön.

DA99-01950F-17.indb 1:18 2014. 7. 25. 10:56

vianmääritys

ONGELMA	RATKAISU
Laite ei toimi lainkaan tai lämpötila on liian korkea.	• Varmista, että virtapistoke on kytketty oikein. • Onko lämpötila säädetty oikein etupaneelista? • Varmista, ettei aurinko paista laitteeseen suoraan ja ettei sen lähellä ole muita lämmönlähteitä. • Tarkista, ettei laitteen takaosa ole liian lähellä seinää.
Laitteesta kuuluu epätavallisia ääniä.	• Varmista, että laite on asennettu vakaalle ja tasaiselle alustalle. • Tarkista, ettei laitteen takaosa ole liian lähellä seinää. • Tarkista, ettei laitteen takana tai alla ole ylimääräisiä esineitä. • Tarkista, kuuluuko ääni laitteen kompressorista. • Laitteen sisältä saattaa kuulua naksahtelevaa ääntä. Tämä on normaalia. Ääni johtuu laitteen eri osien kutistumisesta tai laajentumisesta.
Laitteen etukulmat ja sivut ovat kuumia ja kosteutta tiivistyy.	• Laitteen etukulmiin on asennettu lämpösuojatut putket, jotka estävät kosteuden tiivistymistä. Huoneen lämpötilan ollessa tavallista korkeampi ne eivät aina toimi yhtä tehokkaasti. Tämä on kuitenkin normaalia. • Hyvin kostealla säällä laitteen ulkopintaan voi tiivistyä kosteutta kostean ilman joutuessa kosketuksiin laitteen viileän pinnan kanssa.
Laitteesta kuuluu pulputtavaa ääntä.	• Ääni johtuu laitteen sisällä kiertävästä kylmäaineesta.
Laitteessa on paha haju.	• Tarkista, ettei jääkaapissa ole pilaantuneita elintarvikkeita. • Varmista, että voimakkaasti tuoksuva ruoka (esim. kala) on pakattu ilmatiiviisti. • Siivoa jääkaappi säännöllisesti ja heitä pois kaikki pilaantunut tai epäilyttävä ruoka.
Laitteen seiniin on muodostunut huurrekerros.	• Estävätkö laitteen sisäpuolella olevat elintarvikkeet ilman ulostuloaukkoja? • Sijoita elintarvikkeet mahdollisimman väljästi, jotta ilma pääsee kiertämään. • Tarkista, että ovi on suljettu kokonaan.
Laitteen sisäseiniin ja sisällä olevien vihannesten ympärille tiivistyy kosteutta.	• Laitteessa säilytetään paljon vettä sisältäviä elintarvikkeita vajavaisesti suojattuna ilmankosteuden ollessa korkea tai ovi on jätetty auki pitkäksi aikaa. • Kääri elintarvikkeet kunnolla tai sijoita ne tiiviisiin säilytysastioihin.

DA99-01950F-17.indb □□2:19 2014. 7. 25. □□ 10:56

Asennusosa

Tuotteiden asennus yhteen

Rinnakkaisyhdistelmä on mahdollinen Samsungin malleista alkaen R Z**,RR**. Pyydä lisätietoa väreistä ja malleista jälleenmyyjän liikkeestä. Varmista seuraavat asiat rinnakkain asennuksessa.

- *Suositellaan jääkaapin asettamista oikealle parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi*
- *Asennuksen onnistumiseksi huolehdi seuraavasta välyksestä ja asenna mukana toimitetut asennussarjan VÄLIPALAT. (Lisävaruste)*
- *Varmista, että jääkaapin ja pakastimen korkeus vastaa sivulla 14 olevaa viitekorkeutta.*
- *Jotta jääkaapin ovi voidaan täysin avata, on välttämätöntä jättää sivulle tilaa 50mm.*

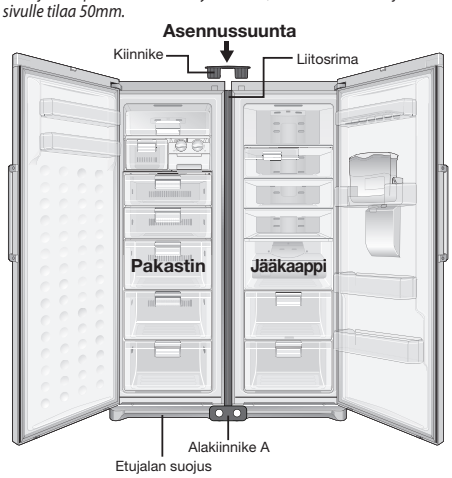

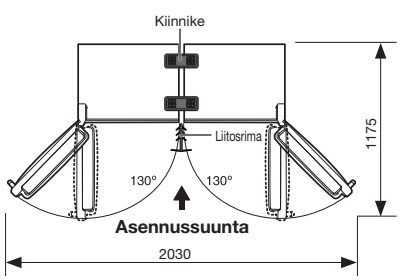

Tarvittavat työkalut

Kiinnike	Liitosrima	Alakiinnike A, B	Ruuvit

Kuinka laite asennetaan

Varmista, että virta on katkaistu molemmista laitteista.

1. Säilytä pakastimen ja jääkaapin välinen etäisyys n. 5~7mm.
2. Poista etujalan suojus jääkaapista ja pakastimesta irrottamalla ruuvit.

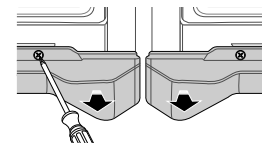

3. Poista ruuvi molemmista laitteista ja kiinnitä ne takapuolelle alakiinnikkeen asennuksen jälkeen.

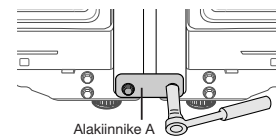

4. Aseta liitosrima jääkaapin ja pakastimen väliin.

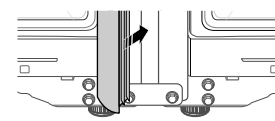

5. Aseta kaksi kiinnikettä tasaisesti laitteiden yläpuolelle.

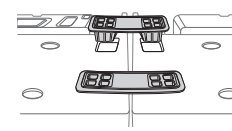

6. Aseta etujalan suojus takaisin molempiin laitteisiin.

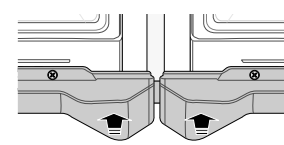

7. Liitä alakiinnike B ruuveilla laitteiden takaosaan.

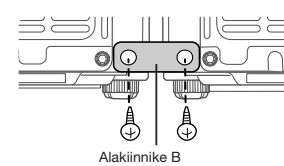

DA99-01950F-17.indb □□2:20 2014. 7. 25. □□ 10:56

muistio

Huonelämpötilan rajat

Tämä jääkaappi on suunniteltu toimimaan arvokilpeen merkityn lämpötilaluokituksen mukaisessa lämpötilassa.

Luokka	Merkki	Ympäristön lämpötilan rajat (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Erittäin lauhkea	SN	+10–+32	+10–+32
Lauhkea	N	+16–+32	+16–+32
Subtrooppinen	ST	+16–+38	+18–+38
Trooppinen	T	+16–+43	+18–+43

Jääkaapin sisälämpötilaan voivat vaikuttaa laitteen sijainti, huonelämpötila ja ovien avaamistiheys. Säädä lämpötilaa tarvittaessa näiden tekijöiden mukaan.

Finland

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

SAMSUNG

Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.

Samsung Finland, Vaisalantie 4, 02130 Espoo, Finland
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support

DA99-01950F-17